



Bij dit product zijn
batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn,
moet u ze niet weg-
gooien maar inleveren
als KCA.

LORUS

Kal. VD53
RT3 SERIE

GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar na datum van aankoop. Binnen deze termijn worden reparatie of –ter beoordeling door LORUS- vervanging door een soortgelijk horloge kosteloos verricht. Eventuele portokosten kunnen wel aan u doorbelast worden.

U heeft waarschijnlijk aanvullende wettelijke rechten. Deze garantie beïnvloedt deze rechten niet, maar is een toevoeging op uw wettelijke rechten. Om in aanmerking te komen voor de bovenstaande garantieregeling, dient u het LORUS horloge tezamen met een volledig ingevuld en geldig garantiebewijs aan te bieden bij een officiële LORUS dealer die deel uitmaakt van het LORUS-service-netwerk. Informatie betreffende dit netwerk buiten Nederland kunt u vinden op de LORUS website: www.loruswatches.com

Deze garantie is niet van toepassing op:


- Schade, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of niet door LORUS uitgevoerde reparaties.
- De horlogeband anders dan metaal, het glas en de batterij.
- Het horloge, wanneer het garantiebewijs niet volledig is ingevuld en door de officiële LORUS dealer is afgestempeld.

Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen erkent LORUS geen verdere aansprakelijkheid. Wendt u zich voor service tot uw LORUS dealer en overleg dit aankoopbewijs (ook voor service buiten garantie).

KENMERKEN

- Tijd:** indicatie door bij uur-, minuten- en secondewijzer
- Datum:** wordt weergegeven in cijfers
- Stopwatch:** meet tot 60 minuten in stappen van een seconde

WIJZERPLAAT EN KNOPPEN

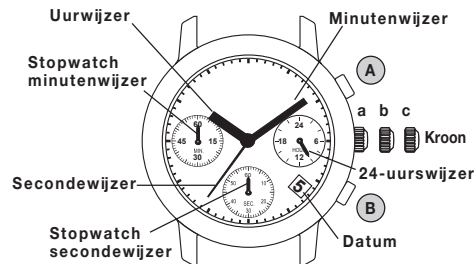

Kroon

- Normale positie: vrij
- Eerste klik: datum instellen
- tweede klik: tijd instellen

Aanpassen van de positie van de stopwatchwijzer.


INSTELLEN VAN DE TIJD EN DE POSITIE VAN DE STOPWATCHWIJZER AANPASSEN

Dit horloge is zo ontworpen dat

- de tijd instellen en
- het aanpassen van de positie van de stopwatchwijzer beiden met de kroon in de tweede klik positie worden aangepast. Wanneer de kroon eenmaal is uitgetrokken tot de tweede klik, zorg er dan voor dat u beide aanpassingen tegelijk doet.

1. TIJD INSTELLEN

Voor u de tijd gaat instellen, zorg er dan voor dat de stopwatch meting is gestopt.

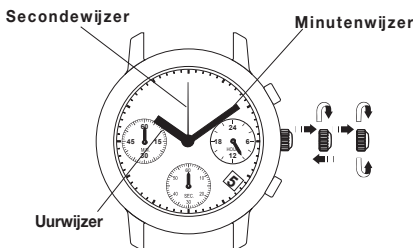

- Trek de kroon uit tot de tweede klik wanneer de secondewijzer op de 12-uurpositie staat. De secondewijzer zal stoppen op deze positie.
- Draai de kroon om de uur- en minutenwijzer in te stellen.
- Druk de kroon terug in de normale positie.


Opmerkingen:

- Zodra u op een knop drukt terwijl de kroon is uitgetrokken in de tweede positie zullen de stopwatchwijzers verspringen, daarom is het beter om geen knop in te drukken wanneer de kroon uitgetrokken is.
- Wanneer de tijd is ingesteld, zal de 24-uurwijzer volgens de uur- en minutenwijzer meebewegen.

- Wanneer u de uurwijzer instelt, controleer dan of de 24-uurwijzer goed is ingesteld.
- Wanneer u de minutenwijzer instelt, zet deze dan eerst 5 minuten voor de gewenste tijd en draai de knop vervolgens terug naar de exacte tijd.

2. AANPASSEN VAN POSITIE VAN DE STOPWATCHWIJZERS

Voor u de tijd gaat instellen, controleer of de stopwatch wijzers op de '0' positie staan wanneer de stopwatch is gereset. (om de stopwatch te resetten, zie Stopwatch).

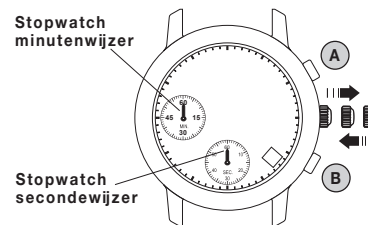

- Wanneer de stopwatch wijzers niet op de 0 positie staan, reset ze dan volgens de onderstaande procedure.


- Trek de kroon uit tot de tweede klik
- Druk op knop A of B uit om de stopwatch seconde- en minutenwijzer te resetten naar de '0' positie. Knop A: de wijzers draaien tegen de klok in Knop B: de wijzers draaien met de klok mee.
- Druk de kroon terug in de normale positie.

DATUM INSTELLEN

Het is nodig om de datum aan te passen aan het einde van februari of een maand met 30 dagen.

- Trek de kroon uit tot de eerste klik
- Draai de kroon met de klok mee tot de gewenste datum verschijnt.
- Druk de kroon terug in de normale positie.


Opmerking: Stel de datum niet in tussen 9.00 PM en 1.00 AM, het kan zijn dat de datum dan niet op het juiste moment verspringt. Wanneer het toch nodig is om de datum te veranderen tussen die tijd, pas dan eerst de tijd aan naar een tijd buiten deze periode, verander vervolgens de datum en tot slot kunt u de correcte tijd instellen.

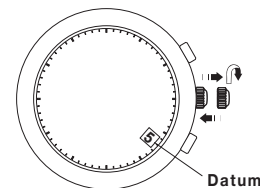

STOPWATCH

De stopwatch meet tot 60 minuten in stappen van 1 seconde.

- De gemeten tijd wordt weergegeven door de stopwatch wijzers die onafhankelijk bewegen van de uur-, minuut- en 24-uur-wijzer.
- Voor u de stopwatch gaat gebruiken, controleer dan of de kroon in de normale positie staat en of de stopwatchwijzers gereset zijn naar de '0' positie.

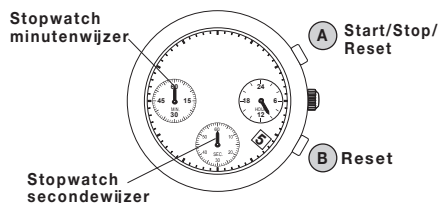


Wanneer de stopwatchwijzers niet terug keren naar de '0' positie, als het horloge is gereset, volg dan de procedure bij 'Positie van de stopwatchwijzers aanpassen'.

Stopwatchmeting:

Standaard meting




Cumulatieve meting van verstreken tijd



Herstarten en stoppen van de stopwatch kan worden herhaald door het indrukken van knop A.

Meting van tussentijd

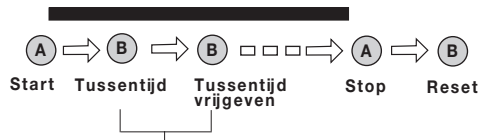

Meten en vrijgeven van de tussentijd kan worden herhaald door het indrukken van knop B.

LUMIBRITE

Wanneer uw horloge een Lorus Lumibrite horloge is, heeft het de volgende kenmerken:

- Lorus Lumibrite horloges absorberen licht van natuurlijke en kunstmatige lichtbronnen en slaan dit op. Zo kan het horloge licht geven in het donker. De horloges zijn gemaakt van milieuvriendelijk materiaal, en zijn daardoor niet schadelijk voor mensen of het milieu.
- Omdat Lorus Lumibrite horloges licht afgeven wat ze opslaan, kan het zijn dat de helderheid geleidelijk vervaagt in de tijd.
- De tijd dat de horloges oplichten in het donker kan verschillen, dit is afhankelijk van afstand van de lichtbron.

BEHOUD VAN KWALITEIT VAN UW LORUS HORLOGE

a. Batterij



LET OP!

Stel de batterij niet bloot aan vuur en probeer hem niet op te laden. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. Als een kind de batterij inslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

De batterij Seiko SR920SW, Maxell die energie geeft aan uw horloge heeft een levensduur van ongeveer 2 jaar. Omdat de batterij reeds in de fabriek in het horloge is gebracht zal de actuele levensduur, eenmaal in uw bezit, korter kunnen zijn dan de aangegeven periode. Vervang de batterij op tijd. Wij raden u aan dit door een Lorus dealer te laten doen.

Let op:

1. Als de stopwatch meer dan 2 uur per dag gebruikt wordt, zal de batterij levensduur korter zijn dan aangegeven is.
2. Wanneer de batterij vervangen is, zorg er dan voor dat u de tijd/datum en positie van de stopwatchwijzers opnieuw instelt.

b. Waterdichtheid

Mate van gebruik / Indicatie op achterdekseel	Incidenteel contact met water	Zwemmen/ Douchen	Skin-diving	Scuba diving
Geen indicatie	Nee	Nee	Nee	Nee
Water resistent	Ja	Nee	Nee	Nee
Water resistent 50m/5 bar	Ja	Ja	Nee	Nee
Water resistent 100m/10 bar	Ja	Ja	Ja	Nee

- i. Als uw horloge een waterdichtheid heeft van 200m/20 bar, 100m/10 bar of 50m/5 bar dan staat dit aangegeven aan de voor- of achterzijde.
 - ii. Druk niet op de knoppen als het horloge nat is
 - iii. Als het horloge wordt blootgesteld aan zout water, reinig het dan met schoon water en maak het droog met een schone doek.
- Wanneer u water of condensatie in uw horloge aantreft, laat deze dan direct nakijken. Water kan elektrische onderdelen in het horloge aantasten

Let op: Als uw horloge waterresistent is, houdt dat niet automatisch in dat de lederen band die aan het horloge zit eveneens waterresistent is. Zo wel, dan staat dit op de band vermeld als "SwimSafe".

• Allergische reactie

Omdat de kast en band direct op de huid liggen is het belangrijk deze regelmatig schoon te maken. Uw mouw zou bevuild kunnen raken of, als u een gevoelige huid heeft, kunt u huiduitslag oplopen. Draag het horloge niet te strak op de huid maar met een beetje speling. Als u een huiduitslag ontwikkelt, draag het horloge niet meer en raadpleeg een arts.

• Magnetisme

Uw horloge ondervindt geen nadelige gevolgen van magnetisme, veroorzaakt door huishoudelijke apparatuur. Houd het horloge wel weg van sterke magnetische velden of voorwerpen.

• Schokken en trillingen

Bij normale sportactiviteiten kunt u het horloge gewoon omhouden. Laat het horloge niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

• Temperatuur

Bij een normale temperatuur zal uw horloge zijn nauwkeurigheid behouden.

• Onderhoud

Gebruik alleen een zachte doek en schoon water om uw horloge schoon te maken. Gebruik nooit chemicaliën omdat dit de pakking kan aantasten.

SERVICE

Raadpleeg uw Lorus dealer als u uw horloge wilt laten nakijken.

