



Kal. Z013 / Z017
R23 SERIE

GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar na datum van aankoop. Binnen deze termijn worden reparatie of –ter beoordeling door LORUS- vervanging door een soortgelijk horloge kosteloos verricht. Eventuele portokosten kunnen wel aan u doorbelast worden.

U heeft waarschijnlijk aanvullende wettelijke rechten. Deze garantie beïnvloedt deze rechten niet, maar is een toevoeging op uw wettelijke rechten. Om in aanmerking te komen voor de bovenstaande garantieregeling, dient u het LORUS horloge tezamen met een volledig ingevuld en geldig garantiebewijs aan te bieden bij een officiële LORUS dealer die deel uitmaakt van het LORUS-service-netwerk. Informatie betreffende dit netwerk buiten Nederland kunt u vinden op de LORUS website: www.loruswatches.com

Deze garantie is niet van toepassing op:


1. Schade, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of niet door LORUS uitgevoerde reparaties.
2. De horlogeband anders dan metaal, het glas en de batterij.
3. Het horloge, wanneer het garantiebewijs niet volledig is ingevuld en door de officiële LORUS dealer is afgestempeld.

Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen erkent LORUS geen verdere aansprakelijkheid. Wendt u zich voor service tot uw LORUS dealer en overleg dit aankoopbewijs (ook voor service buiten garantie).


FUNCTIES

1. **Tijd/kalender display:** Uur, minuut, seconden, maand, datum en dag van de week.
2. **Tijdsaanduiding:** Overschakeling van de 12- naar de 24 uurindicatie is mogelijk.
3. **Stopwatch:** De stopwatch kan tot 23 uur, 59 minuten en 59 seconden meten in stappen van 1/100 seconde. Tussentijd meting is mogelijk.
4. **Timer:** De afteltimer kan worden ingesteld op 23 uur, 59 minuten en 59 seconden.
5. **Alarm:** Het alarm kan worden ingesteld op een bepaalde tijd op 24 uur basis.
6. **Tweede tijdzone:** Tijd in een andere tijdzone kan worden weergegeven.
7. **Uurtijd signaal:** Kan worden ingesteld op elk heel uur.
8. **Verlichting:** De ingebouwde verlichting zorgt voor gemakkelijke afleesbaarheid in het donker.

WERKING VAN DISPLAY EN KNOPPEN

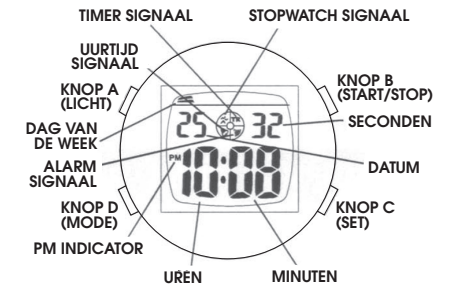


Om de instellingen van het display aan te passen druk op knop D. De instellingen op het display veranderen in de volgende volgorde.

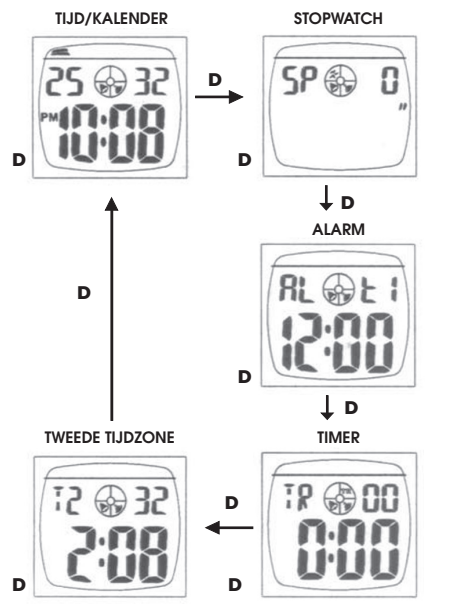


INSTELLEN VAN DE TIJD/KALENDER

1. Druk knop C voor 2 seconden in om de display instelling te veranderen in de Tijd/Kalender instelling modus. (de seconden zullen gaan knipperen)
2. **Seconden instelling**
Druk op knop B, de seconden zullen naar 00 springen en direct beginnen met tellen. Wanneer de seconden tussen de 30 en 59 aangeven zal er een minuut worden bijgeteld bij de tijd op het moment dat ze naar 00 springen.
3. Druk op knop D ter bevestiging van de seconden en ga door naar de volgende stap. De volgorde van de aanpassingen (knipperend) gebeurt in onderstaande volgorde wanneer er op knop D wordt gedrukt.

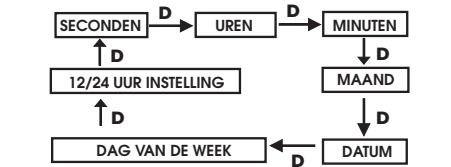

4. Door op knop B te drukken stelt u de knipperende getallen in. Door knop B ingedrukt te houden zullen de getallen sneller veranderen.
5. Wanneer alle instellingen gedaan zijn drukt u op knop C om terug te keren naar de Tijd/Kalender modus.

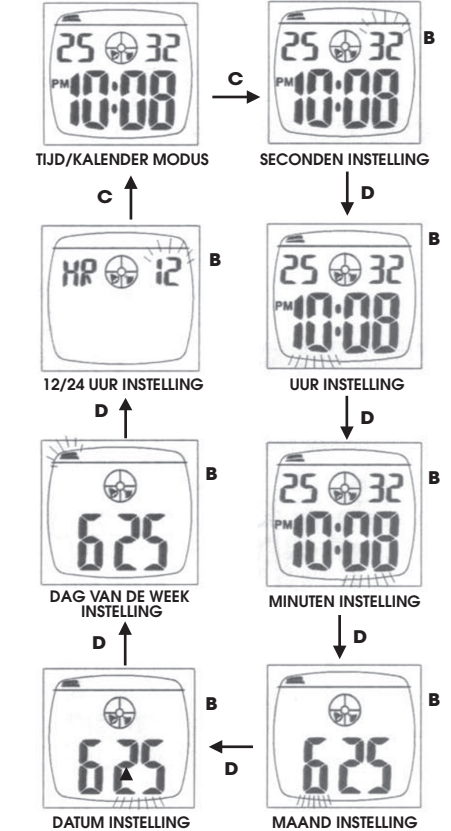


12 of 24 uuraanduiding


De tijd kan worden weergegeven in 12 of 24 uuraanduiding. De instelling kan worden gekozen door op knop B te drukken. Bij de 12 uuraanduiding zal een PM teken verschijnen in de middag, maar géén AM teken in de ochtend. Bij de 24 uuraanduiding zal er geen teken worden weergegeven.

HET GEBRUIK VAN DE STOPWATCH

Druk op knop D om naar de stopwatch modus te gaan. Het stopwatch teken verschijnt op het display.

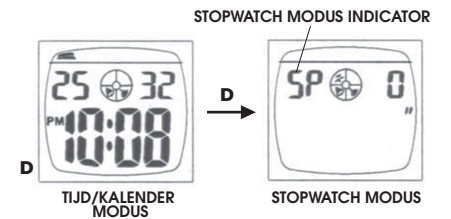

WERKING VAN DE STOPWATCH

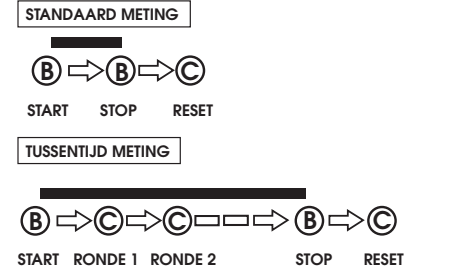

- Metingen en vrijgeven van rondetijden kan worden herhaald door op knop C te drukken
- Wanneer u op knop C drukt zal het display de huidige rondetijd en de totale tijd vanaf de start voor 3 seconden weergeven. Daarna keert het automatisch terug naar de huidige meting.



Gedurende de meting blijft het Stopwatch signaal knipperen. Druk op knop D om terug te keren naar de Tijd/Kalender modus.


HET GEBRUIK VAN HET ALARM

Druk 2 maal op knop D om naar de Alarm modus te gaan. De Alarm modus indicator verschijnt op het display.

1. Druk op knop C voor 2 seconden om het alarm in te kunnen stellen. De uuraanduiding zal gaan knipperen
2. Druk op knop B om de gewenste uren in te stellen. Door op knop B te drukken zal het aantal uren oplopen. Wanneer u knop B ingedrukt houdt zullen de uren sneller oplopen.

3. Druk op knop D om de uur instelling te bevestigen en door te gaan naar de minuteninstelling. De minuten zullen gaan knipperen.
4. Druk op knop B om de gewenste minuten in te stellen. Door op knop B te drukken zal het aantal minuten oplopen. Wanneer u knop B ingedrukt houdt zullen de minuten sneller oplopen.
5. Druk op knop D om de minuut instelling te bevestigen en door te gaan naar de tijd zone instelling
6. Druk op knop B om de tijdzone in te stellen.
7. Druk op knop C om de alarm instelling af te sluiten.

Druk op knop D om terug te keren naar de tijd/kalender modus.

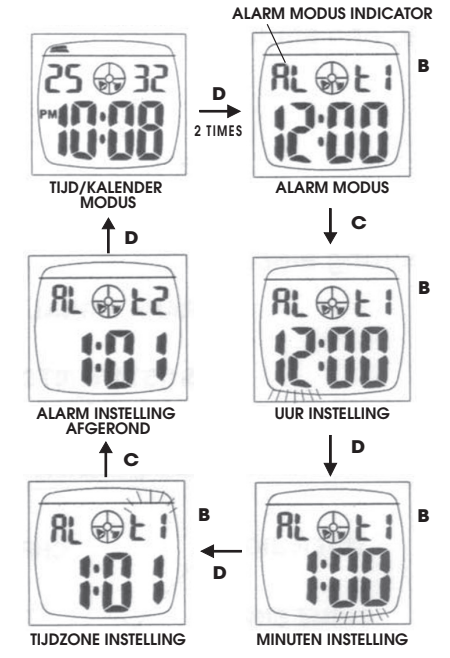


Let op: het alarm kan maar in 1 tijdzone worden ingesteld

Het alarm uitzetten terwijl het geluid klinkt
Het alarm klinkt gedurende 10 seconden op de ingestelde tijd. Om dit handmatig te stoppen kunt u elk gewenste knop indrukken.

HET IN- EN UITSCHAKELEN VAN HET

ALARM EN TIJDSIGNAAL


- 1. druk 2 maal op knop D om naar de alarm modus te gaan
- 2. met elke druk op knop B kan het alarm en tijdsignaal worden in- of uitgeschakeld in de volgende volgorde

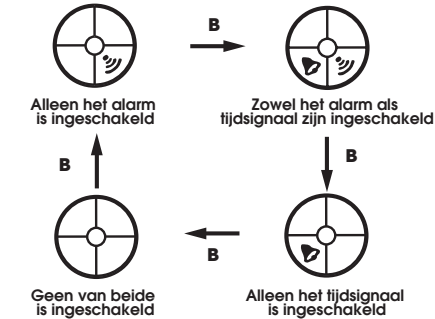


- 3. Druk op knop D om terug te keren naar de tijd/kalender modus

GEBRUIK VAN DE TIMER

- Druk 3 maal op knop D om naar de Timer modus te gaan. De Timer modus indicator verschijnt op het display.
- 1. Druk gedurende 2 seconden op knop C om naar de Timer instelling modus te gaan. De uur aanduiding zal gaan knipperen.
 - 2. Druk op knop B om de gewenste uren in te stellen. Door op knop B te drukken zal het aantal uren oplopen. Wanneer u knop B ingedrukt houdt zullen de uren sneller oplopen.
 - 3. Druk op knop D om de uur instelling te bevestigen en door te gaan naar de minuteninstelling. De minuten zullen gaan knipperen.
 - 4. Druk op knop B om de gewenste minuten in te stellen. Door op knop B te drukken zal het aantal minuten oplopen. Wanneer u knop B ingedrukt houdt zullen de minuten sneller oplopen.
 - 5. Druk op knop D om de minuut instelling te bevestigen en door te gaan naar de seconden instelling. De seconden zullen gaan knipperen.
 - 6. Druk op knop B om de gewenste seconden in te stellen. Door op knop B te drukken zal het aantal seconden oplopen. Wanneer u knop B ingedrukt houdt zullen de seconden sneller oplopen.
 - 7. Druk op knop C om de timer instelling te beëindigen.

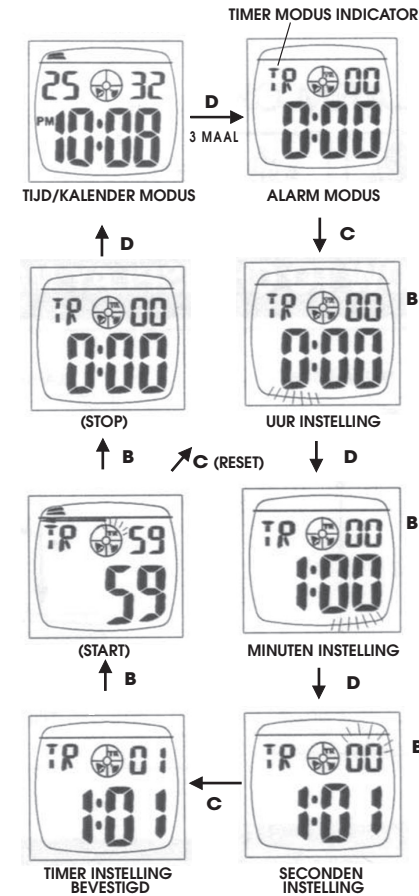

WERKING TIMER




- 1. druk op knop B in de Timer modus om de Timer te starten
 - 2. Druk op knop B om de Timer te stoppen
 - 3. Om de Timer te resetten druk op knop C
- Druk op knop D om terug te keren naar de Tijd/Kalender modus

INSTELLEN VAN DE TWEEDE TIJDZONE

- Druk 4 maal op knop D om de tweede tijdzone in te kunnen stellen. De tweede tijdzone indicator zal op het display verschijnen.
- 1. Druk gedurende 2 seconden op knop C om de tijdzone in te kunnen stellen. De uur aanduiding zal gaan knipperen.
 - 2. Druk op knop B om de gewenste uren in te stellen. Door op knop B te drukken zal het aantal uren oplopen. Wanneer u knop B ingedrukt houdt zullen de uren sneller oplopen.

- 3. Druk op knop D om de uur instelling te bevestigen en door te gaan naar de minuteninstelling. De minuten zullen gaan knipperen.
 - 4. Druk op knop B om de minuten in te stellen. De minuten zullen oplopen in stappen van 30 minuten.
 - 5. Druk op knop C om de tweede tijdzone instelling te bevestigen.
- Druk op knop D om terug te keren naar de Tijd/kalender modus.

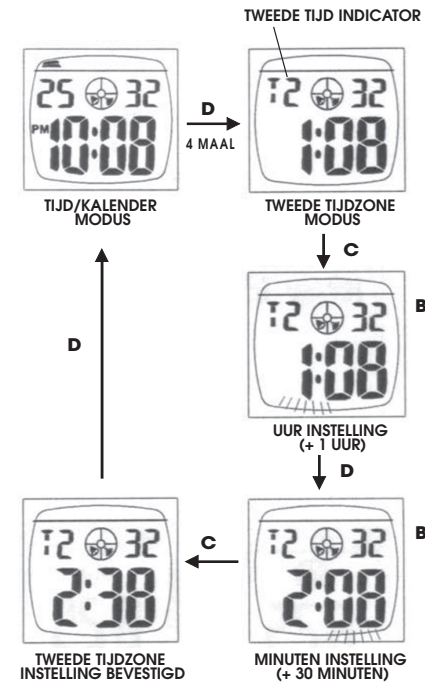

LICHT FUNCTIE

Druk in elke gewenste modus op knop A om de licht functie in te schakelen voor ongeveer 4 seconden.

- Let op:
- 1. De verlichting kan aan kracht verliezen bij veelvuldig gebruik
 - 2. De verlichting kan moeilijk zichtbaar zijn bij gebruik in direct zonlicht.

WISSELEN VAN DE BATTERIJ

De miniatuurbatterij Seiko CR2016, Maxell CR2016 of Sony CR2016 die energie geeft aan uw horloge heeft een levensduur van ongeveer 2 jaar. Omdat de batterij reeds in de fabriek in het horloge is gebracht zal de actuele levensduur, eenmaal in uw bezit, korter kunnen zijn dan de aangegeven periode. Vervang de batterij op tijd. Wij raden u aan dit door een Lorus dealer te laten doen.

Let op: Als het alarm vaker wordt gebruikt dan 20 seconden per dag en/of het licht langer dan 8 seconden per dag dan zal de batterij een kortere levensduur hebben.

BEHOUDT VAN KWALITEIT VAN UW

LORUS HORLOGE

a. Batterij

LET OP!
Stel de batterij niet bloot aan vuur en probeer hem niet op te laden. Houdt de batterij buiten het bereik van kinderen. Als een kind de batterij inslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

b. Waterdichtheid

Mate van gebruik Indica- tie op achterdekse	Incidenteel contact met water	Zwem- men/ Douchen	Skin- diving	Scuba diving
Geen indicatie	Nee	Nee	Nee	Nee
Water resistant	Ja	Nee	Nee	Nee
Water resistant 50m/5 bar	Ja	Ja	Nee	Nee
Water resistant 100m/10 bar	Ja	Ja	Ja	Nee

- i. Als uw horloge een waterdichtheid heeft van 200m/20 bar, 100m/10 bar of 50m/5 bar dan staat dit aangegeven aan de voor- of achterzijde.
- ii. Druk niet op de knoppen als het horloge nat is
- iii. Als het horloge wordt blootgesteld aan zout water, reinig het dan met schoon water en maak het droog met een schone doek.

Let op:
Als uw horloge waterresistant is, houdt dat niet automatisch in dat de lederen band die aan het horloge zit eveneens waterresistant is. Zo wel, dan staat dit op de band vermeld als "SwimSafe".

- **Allergische reactie**
Omdat de kast en band direct op de huid liggen is het belangrijk deze regelmatig schoon te maken. Uw mouw zou bevuild kunnen raken of, als u een gevoelige huid heeft, kunt u huiduitslag oplopen. Draag het horloge niet te strak op de huid maar met een beetje speling.

- **Magnetisme**
Uw horloge ondervindt geen nadelige gevolgen van magnetisme, veroorzaakt door huishoudelijke apparatuur.

- **Schokken en trillingen**
Bij normale sportactiviteiten kunt u het horloge gewoon omhouden. Laat het horloge niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

- **Temperatuur**
Bij een normale temperatuur zal uw horloge zijn nauwkeurigheid behouden.

SERVICE

Raadpleeg uw Lorus dealer als u uw horloge wilt laten nakijken.

Aankoopdatum:

Modelnummer:

Dealerstempel: