



CAL. Z029
(R23 SERIES)

GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar na datum van aankoop. Binnen deze termijn worden reparatie of –ter beoordeling door LORUS- vervanging door een soortgelijk horloge kosteloos verricht. Eventuele portokosten kunnen wel aan u doorbelast worden.

U heeft waarschijnlijk aanvullende wettelijke rechten. Deze garantie beïnvloedt deze rechten niet, maar is een toevoeging op uw wettelijke rechten. Om in aanmerking te komen voor de bovenstaande garantieregeling, dient u het LORUS horloge tezamen met een volledig ingevuld en geldig garantiebewijs aan te bieden bij een officiële LORUS dealer die deel uitmaakt van het LORUS-service-netwerk. Informatie betreffende dit netwerk buiten Nederland kunt u vinden op de LORUS website: www.loruswatches.com

Deze garantie is niet van toepassing op:

1. Schade, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of niet door LORUS uitgevoerde reparaties.
2. De horlogeband anders dan metaal, het glas en de batterij.
3. Het horloge, wanneer het garantiebewijs niet volledig is ingevuld en door de officiële LORUS dealer is afgestempeld.

Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen erkent LORUS geen verdere aansprakelijkheid. Wendt u zich voor service tot uw LORUS dealer en overleg dit aankoopbewijs (ook voor service buiten garantie).


FUNCTIES

1. **Weergave van tijd/kalender:** uur-, minuten- en secondewijzer, maand en dag- /datumweergave.
2. **Automatische kalender:** de kalender past zich aan voor oneven en even maanden, inclusief februari en schrikkeljaren tot 2049.
3. **Tijdindicatie:** keuze uit 12-uurs weergave met PM indicatie of 24-uurs weergave.
4. **Dagelijks alarm:** per dag kunnen er 5 alarmen voor 10 seconden worden ingesteld. Alarm 1 heeft een snooze functie die zich zeven keer herhaalt met een interval van 5 minuten.
5. **Uursignaal:** het uursignaal kan worden ingesteld om elk uur op het hele uur af te gaan met een enkele pieptoon.
6. **Stopwatch:** De stopwatch kan meten tot 23 uur, 59 minuten en 59 seconden in 99/100 seconde. Tussentijdmeting is mogelijk.
7. **Timer:** de afteltimer kan worden ingesteld tot 23 uur 59 minuten en 59 seconden.
8. **Tweede tijdsaanduiding:** tijd in een andere tijdzone kan worden ingesteld.
9. **EL achtergrondverlichting:** De ingebouwde elektro luminescente (EL) achtergrondverlichting verlicht het display voor weergave in het donker.

DISPLAY EN KNOPPENFUNCTIE



Om de displaymodus te wijzigen, drukt u op S3. De displaymodus verandert in de volgende volgorde.

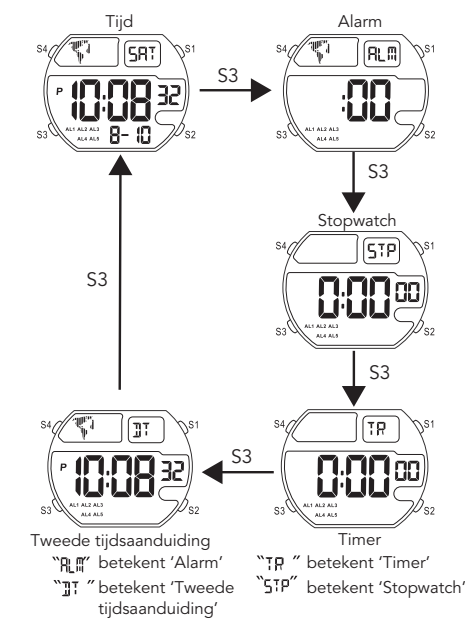


INSTELLEN VAN DE TIJD/KALENDER


1. Druk op knop S2 om de display te veranderen naar de Tijd/Kalender instelmodus te gaan. De cijfers van de seconden beginnen te knipperen.
2. Druk op knop S1 in overeenstemming met een tijdsignaal. De cijfers van de seconden worden terug gezet op "00" en beginnen onmiddellijk te tellen * Als de knop S1 wordt ingedrukt wanneer de minutencijfers zich tussen de 30 en 59 bevinden, zullen de minutencijfers worden teruggezet op 00 en wordt er een minuut toegevoegd.
3. Druk op knop S1 om de instellingen in de volgende volgorde te selecteren.



* Druk op knop S3 om de instellingen in omgekeerde volgorde te selecteren.



4. Om de cijfers voor elk item in te stellen, drukt u op knop S4. Bij elke druk op knop S4 wordt een cijfer (knipperend) verhoogd. Om de cijfers snel te verplaatsen, houdt u de toets ingedrukt.
5. Nadat alle aanpassing zijn voltooid, drukt u op knop S2 om terug te keren naar de tijd-/kalendermodus.
6. De dag van de week zal automatisch veranderen naar aanleiding van het veranderen van de datum.

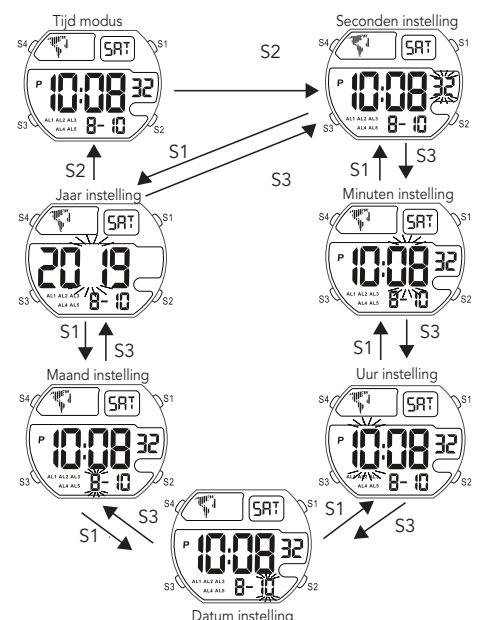


KEUZE VAN 12-/24-UURSAANDUIDING

In de tijd/kalender instelmodus, drukt u op knop S1 om de 12-uursaanduiding of de 24-uursaanduiding te selecteren.


GEBRUIK VAN HET ALARM

Vanuit de NORMALE TIJD modus, drukt knop S3 knop één keer in om in de ALARM MODUS te komen. De alarmfunctie indicator verschijnt op het display.

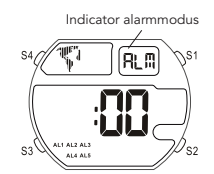


ALARM & UURSIGNAAL MODUS SELECTIE

Druk op knop S4 om de modus in de volgende volgorde te selecteren

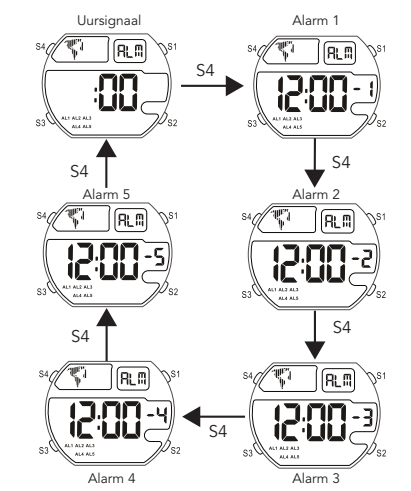


UURSIGNAAL MODUS (INSTELLINGEN)

In de uursignaal modus, drukt op S1 om het uursignaal aan of uit te zetten.

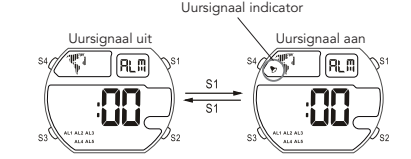


ALARM MODUS 1 (snooze & alarm functies en instellingen)

In Alarm modus 1, drukt op knop S1 om de snooze en het alarm aan of uit te zetten in onderstaande volgorde.

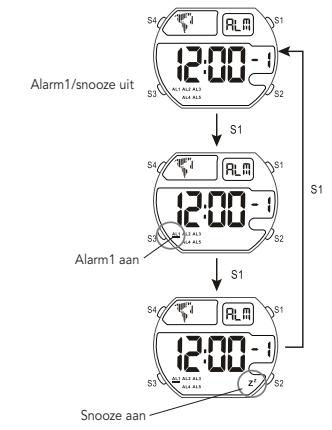

ALARM MODUS 2, 3, 4 en 5 (alarm instellingen)

In de Alarm 2, 3, 4 of 5 modus, drukt op knop S1 om op het alarm aan of uit te zetten

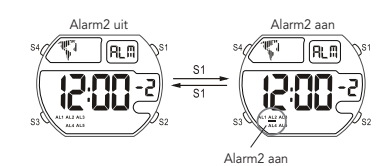

INSTELLEN VAN DE ALARMTIJD

1. Wanneer de gewenste alarm modus is geselecteerd, drukt knop S2 in om de display te veranderen naar de alarm instelling modus. De cijfers van de uren beginnen te knipperen.
2. Druk knop S4 in om de uur cijfers in te stellen. Bij elke druk op knop S4 wordt een cijfer (knipperend) verhoogd. Om de cijfers snel te verplaatsen, houdt u de knop ingedrukt.
3. Druk knop S3 in om de uur instelling te bevestigen en door te gaan naar de minutinstelling. De cijfers van de minuten beginnen te knipperen.
4. Druk knop S4 in om de cijfers van de minuten in te stellen. Bij elke druk op knop S4 wordt een cijfer (knipperend) verhoogd. Om de cijfers snel te verplaatsen, houdt u de knop ingedrukt.
5. Druk op knop S2 om de alarm instellingen te verlaten. Druk op knop S3 om terug te gaan naar de tijd/kalender instelmodus.

Opmerking: Het alarm kan alleen ingesteld worden in een tijdzone.

