



Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weg- gooien maar inleveren als KCA.

LORUS

CAL. AS32 (RX3 SERIES)
CAL. AS01 (RY5 SERIES)

GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar na datum van aankoop. Binnen deze termijn worden reparatie of -ter beoordeling door LORUS- vervanging door een soortgelijk horloge kosteloos verricht. Eventuele portokosten kunnen wel aan u doorbelast worden.

U heeft waarschijnlijk aanvullende wettelijke rechten. Deze garantie beïnvloedt deze rechten niet, maar is een toevoeging op uw wettelijke rechten. Om in aanmerking te komen voor de bovenstaande garantieregeling, dient u het LORUS horloge tezamen met een volledig ingevuld en geldig garantiebewijs aan te bieden bij een officiële LORUS dealer die deel uitmaakt van het LORUS-service-netwerk. Informatie betreffende dit netwerk buiten Nederland kunt u vinden op de LORUS website: www.loruswatches.com

Deze garantie is niet van toepassing op:


- Schade, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of niet door LORUS uitgevoerde reparaties.
- De horlogeband anders dan metaal, het glas en de batterij.
- Het horloge, wanneer het garantiebewijs niet volledig is ingevuld en door de officiële LORUS dealer is afgestempeld.

Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen erkent LORUS geen verdere aansprakelijkheid. Wendt u zich voor service tot uw LORUS dealer en overleg dit aankoopbewijs (ook voor service buiten garantie).


FUNCTIES

- Tijd: Weergegeven door de uur-, minuten- en secondewijzer.
- Kalender: Weergegeven in cijfers.
- Opladen met zonne-energie.
- Waarschuwing bij te laag energieniveau.

MODEL MET DATUMWEERGAVE:

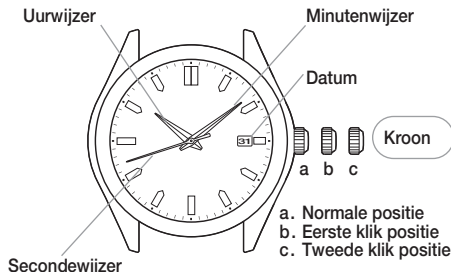

MODEL ZONDER DATUMWEERGAVE:

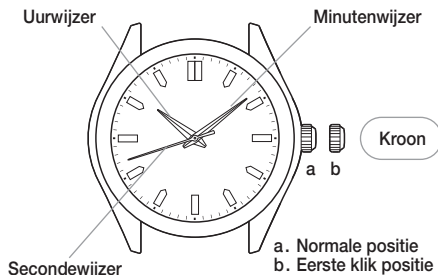

SCHROEFKROON:

Losdraaien van de kroon.

- Draai de kroon linksom los.
- Trek de kroon uit.



Vastdraaien van de kroon.

- Druk de kroon terug in de normale stand.
- Draai de kroon rechtsom vast terwijl u hem zachtjes indrukt.



OPLADEN EN INSTELLEN VAN HET HORLOGE:

Wanneer u het horloge start of wanneer de oplaadbare batterij een dermate laag energieniveau heeft, dient u het horloge op te laden door het bloot te stellen aan voldoende licht.



OPMERKING

- Het horloge hoeft niet volledig opgeladen te worden, maar het is wel belangrijk dat het horloge voldoende wordt opgeladen, vooral wanneer dit voor het eerst gebeurt.

RICHTLIJNEN LAADTIJD:

Illumination (Lux)	Lichtbron	omgeving	Benodigde tijd		
			Conditie		
			A	B*	C
700	kunstlicht	kantoorlicht	-	35 uur	100 min
3.000		30W 20 cm	60 uur	4 uur	25 min
10.000	zonlicht	bewolking	20 uur	1,5 uur	8 min
100.000		zonnig	5 uur	15 min	2 min

De tabel hierboven geeft slechts een algemene richtlijn.

<Referentie>

Toestand A: Benodigde tijd voor volledig opladen
Toestand B: Benodigde tijd voor langdurig gebruik
Toestand C: Benodigde tijd voor 1 dag gebruik

* De waarden in deze kolom geven de oplaadtijd weer die nodig is om de secondewijzer constant in stappen van 1 seconde te laten bewegen nadat het horloge opgestart is met de secondewijzer bewegend in stappen van 2 seconden.

- Ook wanneer het horloge niet wordt opgeladen gedurende de tijd zoals vermeld in deze tabel, is het mogelijk dat de secondewijzer een tijdje beweegt in stappen van 1 seconde. De wijzer zal echter al snel weer in stappen van 2 seconden gaan bewegen en we bevelen u dus aan om het horloge langer dan de opgegeven tijd te laten opladen.
- Wanneer het horloge volledig opgeladen is, zal het ongeveer 4 maanden lang doorlopend blijven werken.




PAS OP!

- Zorg er bij het opladen voor dat het horloge niet te dicht bij een zeer warme lichtbron geplaatst wordt, zoals fliters, spotlights of andere lichtbronnen, want hierdoor kan het horloge oververhit raken.
- Wanneer u het horloge in de zon laat opladen, moet u het niet te lang blootstellen aan het zonlicht, op het dashboard van een auto bijvoorbeeld, want hierdoor kan het horloge oververhit raken.
- Zorg er bij het opladen voor dat de temperatuur niet hoger wordt dan 50°C om beschadiging van de onderdelen in het horloge te voorkomen.

GEbruik VAN HET MODEL MET DATUMWEERGAVE

1. INSTELLEN VAN DE TIJD:

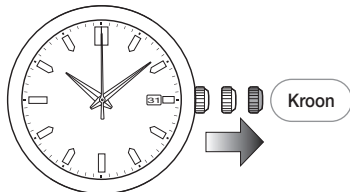


Trek de kroon uit tot de tweede klik met de secondewijzer op de 12-uurs positie.

Let op de ingestelde tijd voor 12 uur 's middags is of erna (AM/PM) wanneer u de uur- en minutenwijzer instelt op de juiste tijd. Wanneer u de minutenwijzer instelt, stel deze dan eerst op 4 of 5 minuten voor de gewenste tijd in, vervolgens kunt u de wijzer terugdraaien op de exacte tijd.

Druk de kroon terug in aan de hand van een tijdsignaal.

2. INSTELLEN VAN DE DATUM:

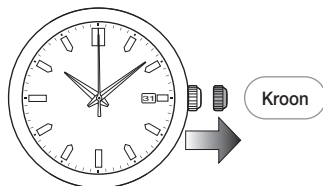

Trek de kroon uit tot de eerste klik.


Draai de kroon tegen de klok in om de datum in te stellen.

Stel de datum niet in tussen 21:00 uur (9:00 PM) en 1:00 uur (AM).

Druk de kroon terug in de normale positie.

GEbruik VAN HET MODEL ZONDER DATUMWEERGAVE

1. INSTELLEN VAN DE TIJD:

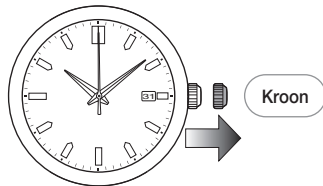

Trek de kroon uit tot de eerste klik met de secondewijzer op de 12-uurs positie.

Draai aan de kroon om de uur- en minutenwijzer in te stellen.

Wanneer u de minutenwijzer instelt, stel deze dan eerst op 4 of 5 minuten voor de gewenste tijd in, vervolgens kunt u de wijzer terugdraaien op de exacte tijd.

Druk de kroon terug in aan de hand van een tijdsignaal.

WAARSCHUWING BIJ TE LAAG ENERGIELEVEL:

- Wanneer de oplaadbare batterij bijna leeg is, zal de secondewijzer in een twee-seconden-interval gaan lopen in plaats van de gebruikelijke één-seconden-interval.
- In dit geval dient u het horloge zo snel mogelijk bloot te stellen aan licht. Anders kan het horloge na 1 dag stoppen met werken.

Voorkomen dat de oplaadbare batterij helemaal leeg raakt

- Dek het horloge niet af met kledingstukken wanneer u het draagt.
 - Laat het horloge zo lang mogelijk op een lichte plek liggen wanneer u het niet gebruikt.
- * Zorg ervoor dat het horloge niet warmer wordt dan 50°C.

OPMERKINGEN OVER ENERGIE:

- Dit horloge is voorzien van een oplaadbare batterij die uitsluitend bedoeld is voor gebruik met dit horloge. Anders dan bij conventionele horloges op batterijen is het dus niet nodig om de batterij periodiek te vervangen.
- De oplaadbare batterij is een schoon en milieuvriendelijke energiebron.



PAS OP!

- Installatie van een conventionele batterij kan voor te veel hitte zorgen wat scheuren en ontbranden tot gevolg kan hebben. Vervissel de oplaadbare batterij nooit zelf. Het vervangen van de oplaadbare batterij vergt professionele kennis en kunde. Het horloge is zo ontworpen dat het niet zal werken, ook al wordt er een conventionele batterij in gezet.

HET BEHOUD VAN DE KWALITEIT VAN UW HORLOGE:

Indicatie op wijzerplaat/ achterdeksel	Mate van gebruik	Incidenteel contact met water	Zwemmen/ Douchen	Skin-diving	Scuba diving
Geen indicatie		Nee	Nee	Nee	Nee
Water resistent		Ja	Nee	Nee	Nee
Water resistent 50m/5 bar		Ja	Ja	Nee	Nee
Water resistent 100m/10 bar		Ja	Ja	Ja	Nee

- Wanneer uw horloge 200M/20 BAR, 100M/10 BAR of 50M/5 BAR water resistent is, is dit weergegeven op de wijzerplaat/achterdeksel.
- Draai niet aan de kroon of trek de kroon niet uit als het horloge nat is.
- Indien het horloge is blootgesteld aan zout water, spoel dit dan af met water en veeg het grondig droog.

Pas op

Lederen band zijn niet waterbestendig tenzij anders aangegeven, zelfs als het uurwerk waterbestendig is.

Allergische reactie:

- Omdat de kast en band direct op de huid liggen, is het belangrijk deze regelmatig schoon te maken. Uw mouw zou bevuild kunnen raken of, als u een gevoelige huid heeft, kunt u huiduitslag oplopen. Draag het horloge niet te strak op de huid maar met een beetje speling. Als u een huiduitslag ontwikkelt, draag het horloge dan niet meer en raadpleeg een arts.

Magnetisme:

- Houd het horloge weg van sterke magnetische velden of voorwerpen.

Schokken en trillingen:

- Bij normale sportactiviteiten kunt u het horloge gewoon omhouden. Laat het horloge niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

Temperatuur:

- Bij een normale temperatuur zal uw horloge zijn nauwkeurigheid behouden.

SERVICE:

Wanneer uw Lorus horloge moet worden gerepareerd of onderhoud nodig heeft, zie de bijgevoegde garantie.

Aankoopdatum:

Modelnummer:

Dealerstempel: