



Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggoeden maar inleveren als KCA.

# LORUS

**CAL. VD57  
(RM3 SERIES)  
CAL. V657  
(RJN SERIES)**

## GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar na datum van aankoop. Binnen deze termijn worden reparatie of -ter beoordeling door LORUS- vervanging door een soortgelijk horloge kosteloos verricht. Eventuele portokosten kunnen wel aan u doorbelast worden.

U heeft waarschijnlijk aanvullende wettelijke rechten. Deze garantie beïnvloedt deze rechten niet, maar is een toevoeging op uw wettelijke rechten. Om in aanmerking te komen voor de bovenstaande garantieregeling, dient u het LORUS horloge tezamen met een volledig ingevuld en geldig garantiebewijs aan te bieden bij een officiële LORUS dealer die deel uitmaakt van het LORUS-service-netwerk. Informatie betreffende dit netwerk buiten Nederland kunt u vinden op de LORUS website: [www.loruswatches.com](http://www.loruswatches.com)

### DEZE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP:


- Schade, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of niet door LORUS uitgevoerde reparaties.
- De horlogeband anders dan metaal, het glas en de batterij.
- Het horloge, wanneer het garantiebewijs niet volledig is ingevuld en door de officiële LORUS dealer is afgestempeld.

Buiten de hiervoor genoemde garantieregelingen erkent LORUS geen verdere aansprakelijkheid. Wendt u zich voor service tot uw LORUS dealer en overleg dit aankoopbewijs (ook voor service buiten garantie).

## FUNCTIES

- TIJD**  
weergegeven door uur-, minuten- en secondewijzer
- DATUM**  
weergegeven in cijfers
- STOPWATCH**  
meet tot 60 minuten in stappen van 1/10 seconde
  - Tussentijd meting

## WERKING VAN DISPLAY EN KNOPPEN

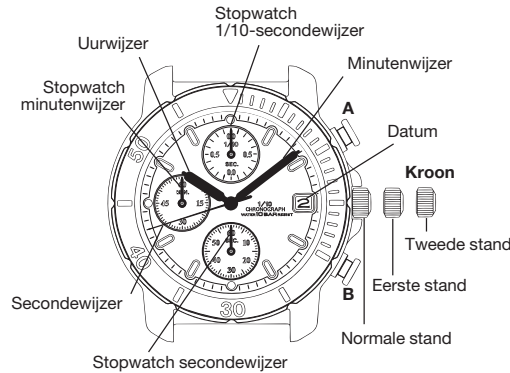


KROON	
NORMALE STAND	vrij
EERSTE STAND	datum instellen
TWEDE STAND	tijd instellen stopwatchwijzers instellen

## INSTELLEN VAN DE STOPWATCHWIJZERS

Controleer of de stopwatchwijzers op de 0-positie staan nadat de stopwatch is gereset. Hierna kan de tijd ingesteld worden.


- Wanneer de stopwatch in gebruik is, drukt u de knoppen volgens onderstaande volgorde in om de stopwatch te resetten:
- Wanneer de stopwatch aan het tellen is: A → B
- Wanneer de stopwatch gestopt is: B
- Wanneer de tussentijd meting wordt weergegeven: B → A → B
- Wanneer één van de stopwatchwijzers niet op de 0-positie staat nadat de stopwatch is gereset, volg dan onderstaande stappen om de wijzer te resetten.

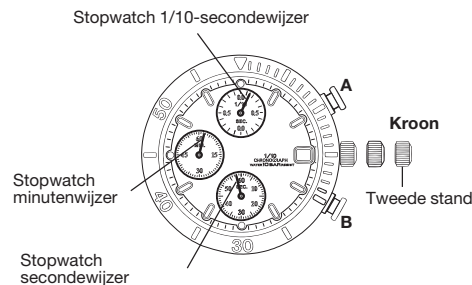

- Trek de kroon helemaal uit.
- Druk enkele keren op knop 'A' om de stopwatch 1/10-secondewijzer te resetten naar de 0-positie. Druk enkele keren op knop 'B' om de stopwatch seconde- en minutenwijzer te resetten naar de 0-positie.
- De wijzers bewegen snel als de betreffende knoppen ingedrukt worden gehouden.
- Duw de kroon terug in de normale stand.

## INSTELLEN VAN TIJD / DATUM

- Wanneer de stopwatch in gebruik is, zorg dan dat de stopwatch gereset is voordat u de tijd instelt.

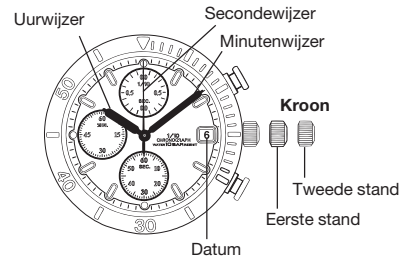


- Trek de kroon uit tot de eerste stand.
- Draai de kroon met de klok mee tot de datum van de voorgaande dag verschijnt.
- Trek de kroon uit tot de tweede stand wanneer de secondewijzer op de 12-uurs positie staat. De secondewijzer stopt dan onmiddellijk.
- Draai de kroon met de klok mee tot de datum van de huidige dag verschijnt en zet uur- en minutenwijzer op de gewenste tijd.
- Duw de kroon terug in de normale stand.

### OPMERKINGEN:

- Wanneer de kroon in de tweede stand staat, druk dan niet op een van de knoppen. Anders gaan de stopwatchwijzers bewegen.
- Om de stopwatchwijzers te resetten naar de 0-positie zie 'INSTELLEN VAN DE STOPWATCHWIJZERS'.
- Verzet de datum niet tussen 21.00 uur (9.00 uur p.m.) en 1.00 uur (1.00 uur a.m.). Anders bestaat de mogelijkheid dat de datum niet goed verspringt.
- Indien het nodig is de datum toch tussen 21.00 uur en 1.00 uur te verzetten, verzet dan eerst de wijzers naar een tijdstip tussen 1.00 uur en 21.00 uur. Verzet hierna de datum en zet vervolgens de wijzers weer op de juiste tijd.
- Zorg ervoor dat a.m./p.m. juist wordt weergegeven nadat de uurwijzer is verzet. Het horloge is zo ontworpen dat de datum eens per 24 uur verspringt.
- Wanneer de minutenwijzer op de juiste tijd wordt gezet, zet deze dan eerst 4 tot 5 minuten voor op de gewenste tijd. Draai de minutenwijzer daarna terug naar de juiste tijd.

## GEBRUIK VAN DE STOPWATCH

- De stopwatch meet tot 60 minuten in stappen van 1/10 seconde.
- De gemeten tijd wordt weergegeven door de kleine stopwatchwijzers welke onafhankelijk van de grote wijzers bewegen.

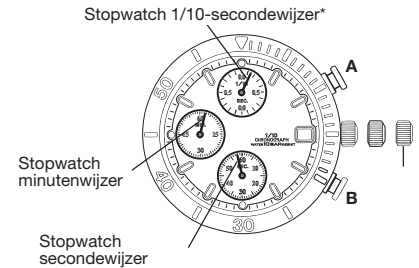


\* Nadat er 1 minuut is verstreken, blijft de stopwatch 1/10-secondewijzer op de 0-positie staan. Wanneer de meting stopt, beweegt de stopwatch 1/10-secondewijzer om de verstreken 1/10-seconden weer te geven.

## WERKING VAN DE STOPWATCH

### Standaard meting



### Cumulatief verlopen tijd meting

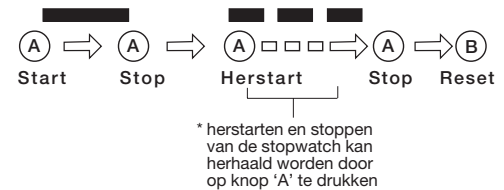

### Tussentijd meting




### OPMERKING:

Wanneer 'B' wordt ingedrukt om de stopwatch te resetten naar de 0-positie, zullen de stopwatch seconde- en minutenwijzer binnen 40 seconden teruggaan naar de 0-positie.

## NOODZAKELIJKE PROCEDURE NA VERWISSELEN VAN BATTERIJ

Wanneer de batterij is verwisseld, corresponderen de tijdinformatie, welke is opgeslagen in de ingebouwde IC, en de tijd aangeduid door de stopwatchwijzers niet meer. Daarom dienen de wijzers voor gebruik van het horloge gereset te worden naar de 0-positie. Volg hiervoor onderstaande procedure.

- Wanneer één van de wijzers niet goed beweegt, volg dan onderstaande procedure om de beweging van de wijzer aan te passen.

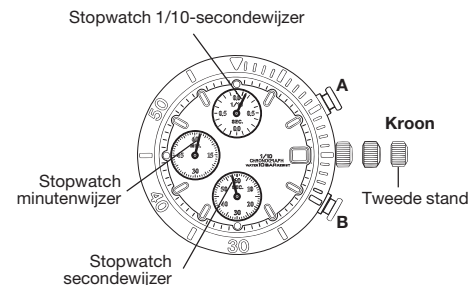

- 1 Trek de kroon helemaal uit.
- 2 Druk knop 'A' en 'B' gelijktijdig in en houd 2 seconden vast. Hierna beide knoppen loslaten.
- De stopwatch secondwijzer draait een halve cirkel tegen de klok in en keert daarna terug naar de uitgangpositie. De stopwatch 1/10-secondwijzer draait een volledige cirkel met de klok mee en stopt vervolgens.
- 3 Druk enkele keren op knop 'A' om de stopwatch 1/10-secondwijzer te resetten naar de 0-positie. Druk enkele keren op knop 'B' om de stopwatch seconde- en minutenwijzer te resetten naar de 0-positie.
- De wijzers bewegen snel als de betreffende knoppen ingedrukt worden gehouden.
- 4 Draai de kroon om de uur- en minutenwijzer op de gewenste tijd te zetten.
- Voor details, zie INSTELLEN VAN TIJD / DATUM.
- 5 Duw de kroon terug in de normale stand.

## LUMIBRITE HORLOGE



Indien uw horloge Lumibrite bevat, heeft het de volgende eigenschappen.

Een LORUS Lumibrite horloge absorbeert natuurlijk en kunstmatig licht en slaat dit op om het later in het donker weer af te kunnen geven. Lumibrite is een milieuvriendelijk materiaal en is daarom niet schadelijk voor mens en milieu.

- Als een LORUS Lumibrite horloge volledig is opgeladen, geeft het in het donker meer uren licht dan een

conventioneel lichtgevend horloge van dit type. Wanneer het LORUS Lumibrite horloge gedurende 10 minuten wordt blootgesteld aan meer dan 500 lux (bijvoorbeeld het licht in een normaal kantoor) of gedurende 2 minuten aan direct zonlicht, zal het uren lang licht geven.

- Wanneer het LORUS Lumibrite horloge het opgeslagen licht verbruikt, neemt de helderheid van het licht na verloop van tijd af. Het aantal uren dat het horloge licht geeft kan enigszins verschillen afhankelijk van de helderheid en afstand van de lichtbron waaraan het horloge is blootgesteld tijdens het opladen.

## VERWISSELEN VAN DE BATTERIJ

De batterij SEIKO SR920W, Maxwell SR920SW, SONY SR920SW, Matsushita SR920W of EVEREADY 371 die uw horloge van energie voorziet, heeft een levensduur van ongeveer 2 jaar. Aangezien de batterij in de fabriek in het horloge wordt geplaatst, zal de levensduur van de batterij eenmaal in uw bezit korter zijn dan de aangegeven periode. Vervang de batterij wanneer deze leeg raakt om defecten te voorkomen.

### OPMERKING:

Wanneer de stopwatch meer dan 60 minuten per dag wordt gebruikt, kan de levensduur van de batterij korter zijn dan de aangegeven periode.

## BEHOUD VAN KWALITEIT VAN UW LORUS HORLOGE

### BATTERIJ



### LET OP!

**STEL DE BATTERIJ NIET BLOOT AAN VUUR EN PROBEER HEM NIET OP TE LADEN. HOUD DE BATTERIJ BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. ALS EEN KIND DE BATTERIJ INSLIKT, RAADPLEEG DAN ONMIDDELIJK EEN ARTS.**

### WATERDICHTHEID

Indicatie op achterdeksel / Mate van gebruik	Incidenteel contact met water b.v. regen en spetters	Zwemmen Douchen	Skin diving	Scuba diving
Geen	nee	nee	nee	nee
Water resistant	ja	nee	nee	nee
Water resistant 50m/5 bar	ja	ja	nee	nee
Water resistant 100m/10 bar	ja	ja	ja	nee

- Wanneer uw horloge 200M / 20 BAR, 100M / 10 BAR of 50M / 5 BAR water resistant is, staat dit aangegeven op het achterdeksel van het horloge.
- Druk niet op de knoppen en draai niet aan de kroon wanneer het horloge nat is.
- Wanneer het horloge is blootgesteld aan zout water dient het gereinigd te worden met schoon water en grondig droog gemaakt te worden.

### WAARSCHUWING

Lederen banden zijn niet waterdicht tenzij anders aangegeven, ook niet wanneer het horloge waterdicht is.

### ALLERGISCHE REACTIE

Omdat de kast en band van het horloge de huid direct raken, is het belangrijk deze regelmatig schoon te maken. Wanneer dit niet gebeurt, zou uw mouw bevestigd kunnen raken en/of een gevoelige huid geïrriteerd kunnen raken. Wij raden u aan het horloge niet te strak op de huid te dragen om een mogelijke allergische reactie te voorkomen. Mocht de huid rond de pols geïrriteerd raken, stop dan met het dragen van het horloge.

### MAGNETISME

Uw horloge ondervindt geen nadelige gevolgen van magnetisme veroorzaakt door huishoudelijke, elektrische apparatuur.

### SCHOKKEN EN TRILLINGEN

U kunt het horloge dragen tijdens normale sportactiviteiten. Laat het horloge echter niet vallen of tegen harde oppervlakken stoten.

### TEMPERATUUR

Uw horloge behoudt zijn nauwkeurigheid bij een normale temperatuur.

### SERVICE

Raadpleeg uw LORUS dealer wanneer uw LORUS horloge gerepareerd of nagekeken moet worden. Zie ook 'GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES'.



Aankoopdatum:

Modelnummer:

Dealerstempel: