



Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weg- gooien maar inleveren als KCA.

LORUS

CAL. Y676 (RL4 SERIES)

GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar na datum van aankoop. Binnen deze termijn worden reparatie of –ter beoordeling door LORUS- vervanging door een soortgelijk horloge kosteloos verricht. Eventuele portokosten kunnen wel aan u doorbelast worden.

U heeft waarschijnlijk aanvullende wettelijke rechten. Deze garantie beïnvloedt deze rechten niet, maar is een toevoeging op uw wettelijke rechten. Om in aanmerking te komen voor de bovenstaande garantieregeling, dient u het LORUS horloge tezamen met een volledig ingevuld en geldig garantiebewijs aan te bieden bij een officiële LORUS dealer die deel uitmaakt van het LORUS-service-netwerk. Informatie betreffende dit netwerk buiten Nederland kunt u vinden op de LORUS website: www.loruswatches.com

Deze garantie is niet van toepassing op:

1. Schade, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of niet door LORUS uitgevoerde reparaties.
2. De horlogeband anders dan metaal, het glas en de batterij.
3. Het horloge, wanneer het garantiebewijs niet volledig is ingevuld en door de officiële LORUS dealer is afgestempeld.

Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen erkent LORUS geen verdere aansprakelijkheid. Wendt u zich voor service tot uw LORUS dealer en overleg dit aankoopbewijs (ook voor service buiten garantie).

FUNCTIES

1. Tijd: Weergegeven door de uur-, minuten- en secondewijzer.
2. Dag van de week/Datum: Weergegeven in cijfers.

GEbruik VAN HET HORLOGE

Schroefkroon:

(Voor modellen met schroefkroon)

Losdraaien van de kroon

1. Draai de kroon tegen de klok in totdat u de schroefdraad niet meer voelt draaien.
2. De kroon kan uitgetrokken worden.



Vastdraaien van de kroon

1. Druk de kroon terug in de normale stand
2. Draai de kroon met de klok mee terwijl u hem zachtjes indrukt.



Bij gebruik van het horloge in water:


Voordat u het horloge in het water gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de kroon volledig is vastgeschroefd. Bedien de kroon niet als het horloge nat is of in het water ligt.

HOE HET MECHANISCH HORLOGE TE STARTEN

Om uw horloge in eerste instantie te starten, zwaait u het ongeveer 30 seconden in een horizontale boog heen en weer.


- Als het horloge dagelijks wordt gedragen, zal het automatische Lorus mechanisme de veer automatisch opwinden door middel van een normale polsbeweging.
- Als het horloge wordt gebruikt zonder voldoende opgewonden te zijn, kan voor of achterlopen van het horloge het gevolg zijn.

INSTELLEN VAN DE TIJD VOOR MODELLEN ZONDER DATUMWEERGAVE

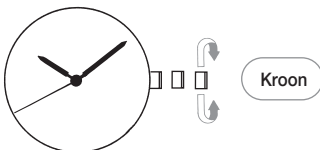


1. Trek de kroon uit tot de tweede klik.
2. Draai om de tijd in te stellen.
3. Druk de kroon terug in de normale stand.

INSTELLEN VAN DE TIJD/KALENDER VOOR MODELLEN MET DATUMWEERGAVE

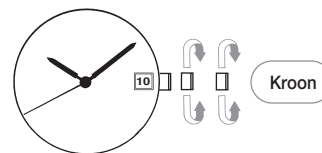

1. Trek de kroon uit tot de eerste klik.
2. Draai om de datum van de vorige dag te tonen.
3. Trek de kroon uit tot de tweede klik.
4. Draai tot de gewenste datum verschijnt.
* Draai de kroon om de uur- en minutenwijzer vooruit te zetten.
5. Draai om de tijd in te stellen.
6. Druk de kroon terug in de normale stand.

INSTELLEN VAN DE TIJD/KALENDER VOOR MODELLEN MET EEN DAG- EN DATUMWEERGAVE

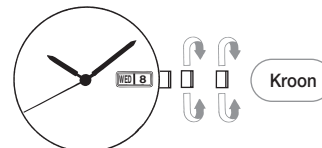

1. Trek de kroon uit tot de eerste klik.
2. Draai om de datum van de vorige dag te tonen.
3. Draai in de tegenovergestelde richting om de vorige dag van de week weer te geven.
4. Trek de kroon uit tot de tweede klik.
5. Draai tot de gewenste datum en dag verschijnt.
* Draai de kroon om de uur- en minutenwijzer vooruit te zetten.
6. Draai om de tijd in te stellen.
7. Druk de kroon terug in de normale stand.

Opmerking over tijdstelling:

- Wanneer u de wijzers instelt, stelt u ze eerst in op een tijd die een paar minuten eerder is dan de juiste tijd en stelt u ze vervolgens in op de exacte tijd.

Opmerking over kalender instelling:

- Verander de dag of de datum niet tussen 21:00 uur en 04:00 uur.
- Draai de wijzers voorbij de 12-uurs markering om te bepalen of het horloge is ingesteld op A.M. of P.M. Als de kalender verandert wanneer de uurwijzer de 12-uurs markering passeert, is de tijd ingesteld voor A.M. Als de kalender niet verandert, is de tijd ingesteld op P.M.
- Het is noodzakelijk om de datum aan het einde van februari en de maanden van 30 dagen aan te passen.

LUMIBRITE HORLOGE

- Indien uw horloge een Lorus Lumibrite horloge is, heeft het de volgende eigenschappen.

Lorus Lumibrite horloges absorberen en slaan lichtenergie van natuurlijke en kunstmatige lichtbronnen op en zenden licht uit in het donker. Ze zijn gemaakt van milieuvriendelijk materiaal en zijn daarom niet schadelijk voor mens en milieu.

- Met een volledige lading gloeien Lorus Lumibrite horloges langer op in het donker dan conventionele lichtgevende horloges van dit type. Als ze worden blootgesteld aan licht van meer dan 500 lux (d.w.z. de helderheid van een typisch kantoor) gedurende ongeveer 10 minuten, of direct zonlicht gedurende 2 minuten, zullen ze urenlang gloeien.
- Aangezien Lorus Lumibrite horloge het licht uitstralen dat ze opslaan, zal de helderheid in de loop van de tijd geleidelijk afnemen. De tijdsduur dat ze zullen gloeien, kan ook enigszins verschillen, afhankelijk van factoren zoals de helderheid van en de afstand tot de lichtbron die wordt gebruikt om het horloge op te laden.

DE ZORG VOOR UW LORUS HORLOGE

Waterresistant

Indicatie op wijzerplaat/ achterdeksel	Mate van gebruik	Incidenteel contact met water	Zwemmen/ Douchen	Snorkelen	Duiken
Geen indicatie		Nee	Nee	Nee	Nee
Water resistent		Ja	Nee	Nee	Nee
Water resistent 50m/5 bar		Ja	Ja	Nee	Nee
Water resistent 100m/10 bar		Ja	Ja	Ja	Nee

- Wanneer uw horloge 200M/20 BAR, 100M/10 BAR of 50M/5 BAR water resistent is, is dit weergegeven op de wijzerplaat/achterdeksel.
- Draai niet aan de kroon of trek de kroon niet uit als het horloge nat is.
- Indien het horloge is blootgesteld aan zout water, spoel dit dan af met water en veeg het grondig droog.

Pas op

Lederen banden zijn niet waterbestendig tenzij anders aangegeven, zelfs als het uurwerk waterbestendig is.

Allergische reactie:

- Omdat de kast en band direct op de huid liggen, is het belangrijk deze regelmatig schoon te maken. Uw mouw zou bevuild kunnen raken of, als u een gevoelige huid heeft, kunt u huiduitslag oplopen. Draag het horloge niet te strak op de huid maar met een beetje speling. Als u een huiduitslag ontwikkelt, draag het horloge dan niet meer en raadpleeg een arts.

Magnetisme:

- Houd het horloge weg van sterke magnetische velden of voorwerpen.

Schokken en trillingen:


- Bij normale sportactiviteiten kunt u het horloge gewoon omhouden. Laat het horloge niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

Temperatuur:

- Bij een normale temperatuur zal uw horloge zijn nauwkeurigheid behouden.

SERVICE:

Wanneer uw Lorus horloge moet worden gerepareerd of onderhoud nodig heeft, zie de bijgevoegde garantie.

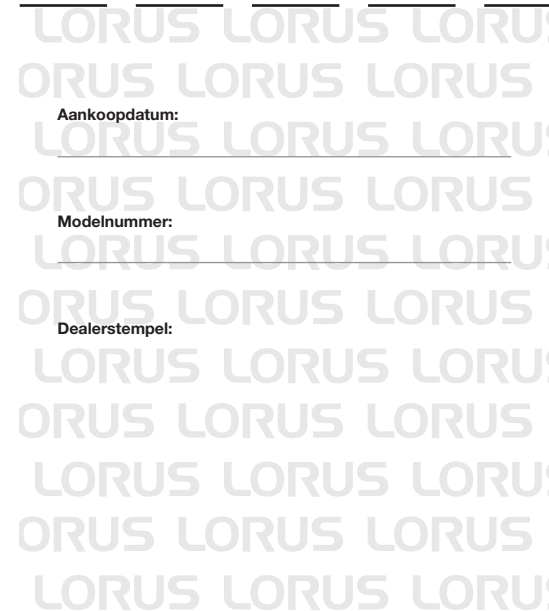

Aankoopdatum:

Modelnummer:

Dealerstempel: