



Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weg-voeren maar inleveren als KCA

LORUS

KALIBER Z001, Z002, Z003 R23 SERIES

GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar na datum van aankoop. Binnen deze termijn worden reparatie of -ter beoordeling door LORUS- vervanging door een soortgelijk horloge kosteloos verricht. Eventuele portokosten kunnen wel aan u doorbelast worden.

U heeft waarschijnlijk aanvullende wettelijke rechten. Deze garantie beïnvloedt deze rechten niet, maar is een toevoeging op uw wettelijke rechten. Om in aanmerking te komen voor de bovenstaande garantieregeling, dient u het LORUS horloge tezamen met een volledig ingevuld en geldig garantiebewijs aan te bieden bij een officiële LORUS dealer die deel uitmaakt van het LORUS-service-netwerk. Informatie betreffende dit netwerk buiten Nederland kunt u vinden op de LORUS website: www.loruswatches.com

DEZE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP:

- Schade, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of niet door LORUS uitgevoerde reparaties.
- De horlogeband anders dan metaal, het glas en de batterij.
- Het horloge, wanneer het garantiebewijs niet volledig is ingevuld en door de officiële LORUS dealer is afgestempeld.

Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen erkent LORUS geen verdere aansprakelijkheid.

Wendt u zich voor service tot uw LORUS dealer en overleg dit aankoopbewijs (ook voor service buiten garantie).

FUNCTIES

1. TIJD / KALENDERDISPLAY:

Uur, minuut, seconden, datum, dag van de week en maand.

2. AUTOMATISCHE KALENDER INSTELLING:

De kalender wordt automatisch ingesteld voor oneven en even maanden behalve februari van een schrikkeljaar.

3. TIJDAANDUIDING:

Overschakeling van de 12- naar de 24-uursindicatie is mogelijk.

4. STOPWATCH:

24-uurs stopwatch met 1/100 seconde uitlezing voor de eerste 40 minuten en daarna met een 1 seconde uitlezing. Tussentijdsmeting is mogelijk.


5. ALARM:

Het alarm geeft een signaal op de gewenste tijd gedurende 30 seconden.


6. UURTIJD SIGNAAL:

Kan worden ingesteld op ieder heel uur.

WERKING VAN DISPLAY EN KNOPPEN

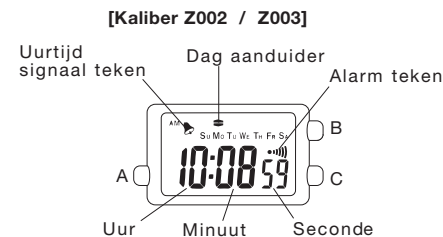

Knop A: • Keuze van het display.
De keuze wordt gemaakt in onderstaande volgorde:

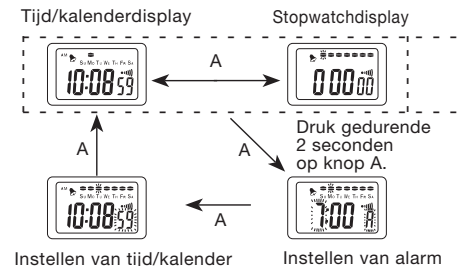

Knop B: • Kalender (maand, datum en dag) display in het tijd / kalenderdisplay.
• Starten / stoppen in de stopwatchfunctie.

• Keuze van de in te stellen cijfers in de alarm instelfunctie en de tijd/kalender instelfunctie.

Knop C: • Alarmdisplay in het tijd/kalenderdisplay.
• Tussentijd/Tussentijd vrijgeven/Op nul zetten in de stopwatch functie.
• Instellen van de cijfers in de alarm instel functie en de tijd / kalender instelfunctie.
• Stoppen van het alarm in willekeurig display.


Knop B met knop C ingedrukt:
In- en uitschakeling van het alarm en het tijdsignaal.

Knop C met knop B ingedrukt:
Overschakeling van het kalender (maand en datum) display.

Knoppen B & C:
Alarm test in het tijd / kalenderdisplay.


INSTELLEN VAN HET TWEEDE KALENDER DISPLAY

- Druk op knop B totdat het kalender (maand, datum en dag) display verschijnt. Het kalender display wordt weergegeven terwijl knop B ingedrukt wordt gehouden.
- De maand en datum zullen van plaats wisselen met iedere druk op knop C terwijl knop B ingedrukt gehouden wordt.



* In de 12-uurs indicatie, wordt het AM/PM teken weergegeven. In de 24-uurs indicatie is er geen indicatie.

HET GEBRUIK VAN DE STOPWATCH

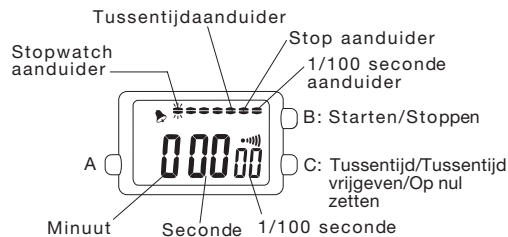


- Druk op knop A totdat het stopwatchdisplay verschijnt. (De stopwatch aanduider begint te knippen.) De stopwatch kan meten tot maximaal 24 uur en wordt de eerste 40 minuten weergegeven in minuten, seconden en 1/100 seconden, daarna in uren, minuten en seconden. (De 1/100 seconde aanduider gaat knippen tijdens de eerste 40 minuten.) Wanneer de meting langer duurt dan 24 uur zal de stopwatch op nul worden gezet "0:00oo" en opnieuw beginnen met tellen.
- Zet de cijfers op "0:00oo" alvorens de stopwatch te gebruiken. Wanneer de tussentijd en de stopwatch aanduiders


knippen, druk op knop B om te controleren of de stopwatch aanduider begint te knippen. Druk daarna tweemaal op knop C om de cijfers op nul te zetten.

- Bij het meten van een langere periode dient de stopwatch teruggezet te worden naar het tijd/kalenderdisplay nadat de stopwatch begint te tellen om een foute berekening te voorkomen.


* Wanneer knop B of C is ingedrukt in het stopwatchdisplay, zal een enkel signaal klinken om de werking te bevestigen.



** Herstarten en stoppen kunnen worden herhaald door op knop B te drukken.

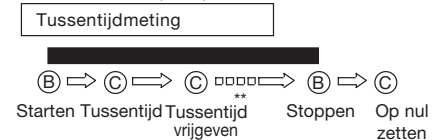


** Meting en vrijgeven van tussentijd kunnen worden herhaald door op knop C te drukken.

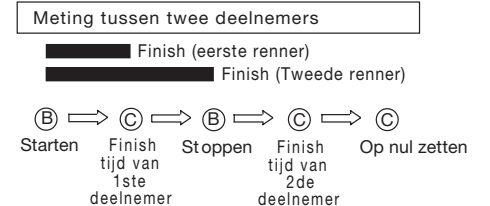


INSTELLEN VAN HET ALARM

Alarm instel aanduider

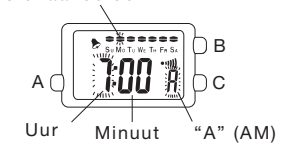

- Druk op knop A gedurende 2 seconden om de alarm instel functie te activeren. (De alarm instel functie begint te knippen.)

- Druk op knop B om het instellen van "Uur" en "Minuut" te activeren. Het display verandert in onderstaande volgorde bij iedere druk op knop B.



- Een knipperend cijfer wordt verhoogd bij iedere druk op knop C. De cijfers gaan sneller als knop C ingedrukt gehouden wordt.

- Nadat alle cijfers zijn ingesteld, druk op knop A om terug te gaan naar het tijd/kalenderdisplay.

(Het display gaat direct terug naar het tijd/kalenderdisplay en niet naar de tijd/kalender instelfunctie).


Noot: Controleer bij het instellen van de uurcijfers of "A" (AM) / "P" (PM) teken juist is ingesteld.

HET IN- EN UITSCHAKELEN VAN HET ALARM EN HET TIJDSIGNAAL

- Druk op knop C in het tijd/kalenderdisplay totdat het alarmdisplay verschijnt. Het alarmdisplay wordt weergegeven terwijl knop C ingedrukt wordt gehouden.



- Bij iedere druk op knop B met knop C ingedrukt, zal het alarm- en het uurtijdsignaal als volgt worden in- en uitgeschakeld.:

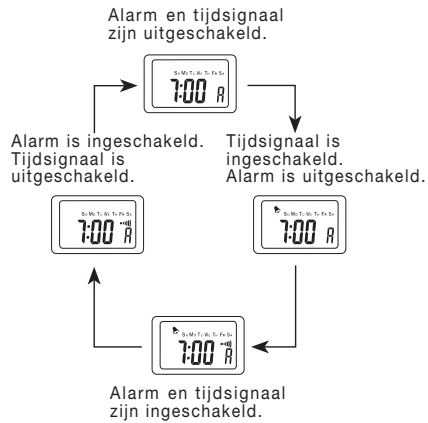


HET STOPPEN VAN HET ALARM

Het alarm gaat af op de gewenste tijd gedurende 30 seconden en stopt. Het alarm kan handmatig worden gestopt door op knop C te drukken in een willekeurig display.


ALARM TEST

Het alarm kan worden getest door tegelijkertijd de knoppen B en C in te drukken in het tijd/kalenderdisplay.

INSTELLEN VAN TIJD/KALENDER

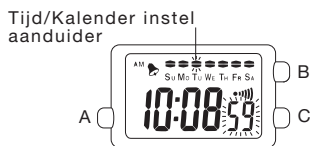

- Druk op knop A om de tijd/kalender instelfunctie te activeren. (De tijd/kalender instel aanduiden en de tweede cijfers beginnen te knipperen.)
- Keuze van de in te stellen knipperende cijfers kan worden gemaakt door op knop B te drukken.
- Een (knipperend) cijfer wordt verhoogd bij iedere druk op knop C. (De cijfers, behalve de seconden, bewegen sneller door knop C ingedrukt te houden.)



• Instellen van seconden

Druk op knop C tegelijkertijd met een tijdsignaal. De seconden worden op "00" gezet en starten onmiddellijk. Wanneer de seconden een getal tellen van "30" tot "59" en knop C is ingedrukt, wordt er een minuut toegevoegd en de seconden worden onmiddellijk op "00" gezet.


- Nadat alle cijfers zijn ingesteld, druk op knop A om terug te gaan naar het tijd/kalenderdisplay.

Noot: Bij het instellen van de uren controleer of "A" (AM) / "P" (PM) juist is ingesteld.


OVERSCHAKELING VAN 12-UURS - NAAR 24-UURS INDICATIE

In de kalender van het alarmdisplay zal bij iedere druk op knop A het tijd aanduiden display overschakelen van de 12-uurs - naar de 24-uursindicatie.

Overschakeling in het kalenderdisplay



Overschakeling in het alarmdisplay



Wanneer het "A" (AM) / "P" (PM) teken verschijnt, wordt het kalender of alarmdisplay weergegeven in de 24-uursindicatie.

Licht functie (Kaliber Z001)

Wanneer de EL knop wordt ingedrukt en losgelaten in de tijd/kalender of stopwatchdisplay of in de alarm instel functie of de tijd/kalender instel functie, zal het licht gedurende 4 seconden het display verlichten.



EL knop (alleen voor Kaliber Z001)

Noten:

- De horloges functioneren met een batterij. Wanneer het licht zijn helderheid aan het verliezen is, is de batterij aan het leeg raken. We raden u aan om de batterij te wisselen voordat het horloge uit zichzelf stopt.
- Als u de verlichting gedurende een lange periode gebruikt, zal de batterij eerder leeg zijn dan staat aangegeven.

WISSELEN VAN BATTERIJ

De miniaturbatterij Seiko CR2016 die energie geeft aan uw horloge heeft een levensduur van ongeveer 5 jaar (Kal.Z002) / 10 jaar (Kal.Y922).

Omdat de batterij reeds in de fabriek in het horloge is gebracht zal de actuele levensduur, eenmaal in uw bezit, korter kunnen zijn dan de aangegeven periode. Vervang de batterij op tijd. Wij raden u aan dit door een Lorus dealer te laten doen.

Kaliber	Batterij	Levensduur Batterij
Z001	SONY CR2032, 1 stuk	8 jaar
Z002	SONY CR2016, 1 stuk	5 jaar
Z003	SONY CR1020, 1 stuk	4 jaar

Noot:

Als het alarm vaker wordt gebruikt dan 30 seconden per dag en/of het licht langer dan 4 seconden per dag dan zal de batterij een kortere levensduur hebben dan staat aangegeven.

BEHOUD VAN KWALITEIT VAN UW LORUS HORLOGE

- Batterij

LET OP!
STEL DE BATTERIJ NIET BLOOT AAN VUUR EN PROBEER HEM NIET OP TE LADEN. HOUD DE BATTERIJ BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. ALS EEN KIND DE BATTERIJ INSLIKT, RAADPLEEG DAN ONMIDDELLIJK EEN ARTS.

Mate van gebruik	Incidenteel contact met water	Zwemmen/ Douchen	Skin-diving	Scuba diving
Indicatie op achterdekseel				
Geen indicatie	Nee	Nee	Nee	Nee
Water resistent	Ja	Nee	Nee	Nee
Water resistent 50m/5 bar	Ja	Ja	Nee	Nee
Water resistent 100m/10 bar	Ja	Ja	Ja	Nee

Als uw horloge een waterdichtheid heeft van 200m/20 bar, 100m/10 bar of 50m/5 bar dan staat dit aangegeven aan de voor- of achterzijde.

- Druk niet op de knoppen als het horloge nat is.

- Als het horloge wordt blootgesteld aan zout water, reinig het dan met schoon water en maak het droog met een schone doek.

Let op:

Als uw horloge waterresistent is, houdt dat niet automatisch in dat de lederen band die aan het horloge zit eveneens waterresistent is. Zo wel, dan staat dit op de band vermeld als "SwimSafe".

• Allergische reactie

Omdat de kast en band direct op de huid liggen is het belangrijk deze regelmatig schoon te maken. Uw mouw zou bevuild kunnen raken of, als u een gevoelige huid heeft, kunt u huiduitslag oplopen. Draag het horloge niet te strak op de huid maar met een beetje speling.

• Magnetisme

Uw horloge ondervindt geen nadelige gevolgen van magnetisme, veroorzaakt door huishoudelijke apparatuur.

• Schokken en trillingen

Bij normale sportactiviteiten kunt u het horloge gewoon omhouden. Laat het horloge niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

• Temperatuur

Bij een normale temperatuur zal uw horloge zijn nauwkeurigheid behouden.

• Service

Raadpleeg uw Lorus dealer als u uw horloge wilt laten nakijken.

Aankoopdatum:

Modelnummer:

Dealerstempel: