



Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weg- gooien maar inleveren als KCA.



KAL. 2009  
R23 (SERIES)

### GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar na de datum van aankoop. Binnen deze termijn worden reparatie of -ter beoordeling van LORUS- vervanging door een soortgelijk horloge kosteloos verricht. Eventuele portokosten kunnen wel aan u doorbelast worden.

U heeft waarschijnlijk aanvullende wettelijke rechten. Deze garantie beïnvloedt deze rechten niet, maar is een toevoeging op uw wettelijke rechten. Om in aanmerking te komen voor de bovenstaande garantieregeling, dient u het LORUS horloge tezamen met een volledig ingevuld en geldig garantiebewijs aan te bieden bij een officiële LORUS dealer die deel uitmaakt van het LORUS-service-netwerk. Informatie betreffende dit netwerk buiten Nederland kunt u vinden op de LORUS website: [www.loruswatches.com](http://www.loruswatches.com)

#### DEZE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP:


- Schade, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of niet door LORUS uitgevoerde reparaties.
- De horlogeband anders dan metaal, het glas en de batterij.
- Het horloge, wanneer het garantiebewijs niet volledig is ingevuld en door de officiële LORUS dealer is afgestempeld.

Buiten de hiervoor genoemde garantieregelingen erkent LORUS geen verdere aansprakelijkheid. Wendt u zich voor service tot uw LORUS dealer en overleg dit aankoopbewijs (ook voor service buiten garantie).


### FUNCTIES

- Tijd/kalender display:** Uur, minuut, seconde, maand, datum en dag van de week.
- Tijd indicatie:** 12-uurs display met PM indicator en 24-uurs display zijn beschikbaar.
- Stopwatch:** De stopwatch meet tot 23 uur, 59 minuten en 59 seconden in stappen van 1/100 seconde. Tussentijd meting is mogelijk.
- Alarm:** Het alarm geeft een signaal op de vooraf ingestelde tijd (op 24-uurs basis).
- Pieptoon:** De pieptoon klinkt elk uur met een enkele piep indien vooraf ingesteld.
- Countdown timer:** De countdown timer kan ingesteld worden tot 23 uur, 59 minuten en 59 seconden.
- Licht functie:** Het ingebouwde (EL) licht verlicht het display zodat deze ook in het donker goed kan worden afgelezen.

### KNOPPEN EN DISPLAY

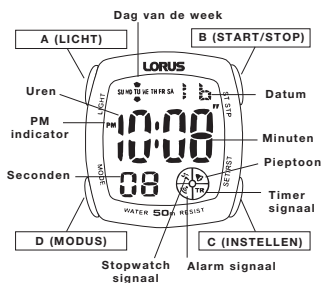


Door op knop D te drukken verandert de display modes in onderstaande volgorde.

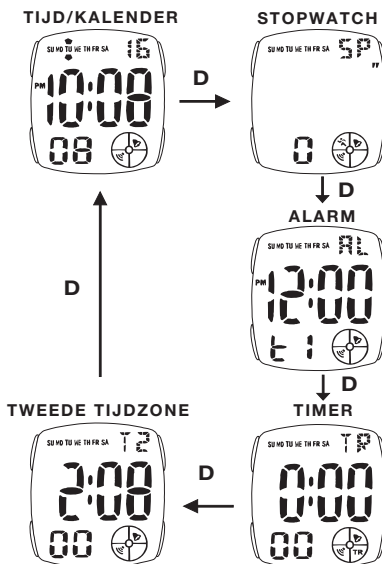

### INSTELLEN VAN TIJD/ KALENDER


- Druk op knop C om naar de TIJD/KALENDER INSTELLEN modus te gaan (De secondecijfers gaan knipperen).
- Druk op knop D om de cijfers te selecteren die moeten worden aangepast (knipperend). Houd daarbij rekening met onderstaande volgorde:

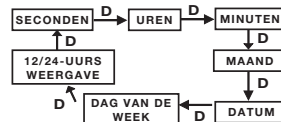

- Door op knop B te drukken kan een cijfer (knipperend) worden aangepast. (De cijfers (behalve seconden) kunnen sneller worden aangepast door knop C ingedrukt te houden.)

#### • Instellen van seconden

Druk op knop B gelijktijdig met een tijdsignaal. De secondecijfers worden naar "00" gereset en beginnen onmiddellijk te tellen. Wanneer de secondecijfers een getal tussen "30" en "59" tellen terwijl knop B wordt ingedrukt, wordt er 1 minuut toegevoegd en worden de seconden onmiddellijk naar "00" gereset.

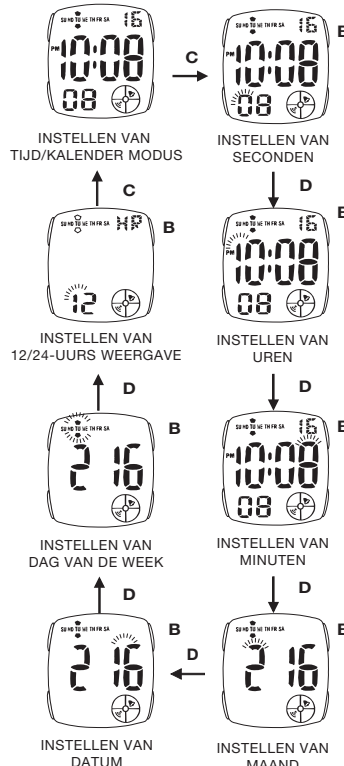


- Druk nadat alle aanpassingen zijn gedaan op knop C om terug te keren naar de TIJD/ KALENDER modus.

### Keuze uit 12/ 24-uurs weergave

- Door op knop B te drukken kunnen de 12/ 24-uurs weergaven beurtelings worden geselecteerd. Tijdens het gebruik van de 12-uurs weergave verschijnt 's middags het "PM" teken. 's Ochtends verschijnt er geen teken. Tijdens het gebruik van de 24-uurs weergave verschijnt er eveneens geen teken in het display.

### GEBRUIK VAN DE STOPWATCH

Druk op knop D om naar de STOPWATCH modus te gaan. De STOPWATCH modus indicator verschijnt in het display.

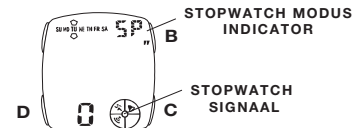

### WERKING VAN DE STOPWATCH

#### Standaard meting



#### Tussentijd meting



\* Meten en vrijgeven kunnen worden herhaald door op knop C te drukken.


Gedurende de meting blijft het stopwatch signaal knipperen. Druk op knop D om terug te keren naar de TIJD/ KALENDER modus.

### INSTELLEN VAN DE ALARM TIJD

Druk twee keer op knop D om naar de ALARM modus te gaan. De ALARM modus indicator verschijnt in het display.

- Druk op knop C om het display aan te passen naar de ALARM INSTELLEN modus. De uurcijfers gaan knipperen.
- Druk op knop B om de uurcijfers in te stellen. Een cijfer (knipperend) loopt op met elke druk op knop B. De cijfers lopen sneller op door knop B ingedrukt te houden.
- Druk op knop D om de ingestelde uren te bevestigen en verder te gaan naar het instellen van de minuten. De minuutcijfers gaan knipperen.
- Druk op knop B om de minuutcijfers in te stellen. Een cijfer (knipperend) loopt op met elke druk op knop B. De cijfers lopen sneller op door knop B ingedrukt te houden.
- Druk op knop D om de ingestelde minuten te bevestigen en verder te gaan naar het instellen van de tijdzone.
- Druk op knop B om de tijdzone in te stellen.
- Druk op knop C om het instellen van het alarm te voltooien.

Druk op knop D om terug te keren naar de TIJD/ KALENDER modus.

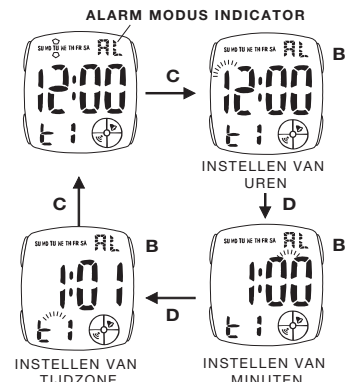


**Opmerking:** Het alarm kan maar in één tijdzone worden ingesteld.

#### Stoppen van het alarm terwijl het afgaat

Het alarm gaat gedurende 10 seconden af op de vooraf ingestelde tijd. Druk op een knop om het alarm handmatig te stoppen.

### INSCHAKELLEN/ UITSCHAKELLEN VAN HET ALARM & DE PIEPTOON

- Druk twee keer op knop D om naar de ALARM modus te gaan.
- Met elke druk op knop B kunnen het alarm en de pieptoon in onderstaande volgorde worden in- en uitgeschakeld. Het alarmsignaal en/ of de pieptoon verschijnen overeenkomstig in het display.

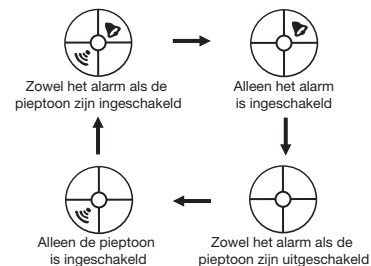


- Druk op knop D om terug te keren naar de TIJD/ KALENDER modus.

## GEBRUIK VAN DE TIMER

Druk drie keer op knop D om naar de TIMER modus te gaan. De TIMER modus indicator verschijnt in het display.

1. Druk op knop C om naar de TIMER INSTELLEN modus te gaan. De uren cijfers gaan knipperen.
2. Druk op knop B om de uren cijfers in te stellen. Een cijfer (knipperend) loopt op met elke druk op knop B. De cijfers lopen sneller op door knop B ingedrukt te houden.
3. Druk op knop D om de ingestelde uren te bevestigen en verder te gaan naar het instellen van de minuten. De minuutcijfers gaan knipperen.
4. Druk op knop B om de minuutcijfers in te stellen. Een cijfer (knipperend) loopt op met elke druk op knop B. De cijfers lopen sneller op door knop B ingedrukt te houden.
5. Druk op knop D om de ingestelde minuten te bevestigen en verder te gaan naar het instellen van de seconden. De secondecijfers gaan knipperen.
6. Druk op knop B om de secondecijfers op dezelfde wijze in te stellen als uur- en minuutcijfers.
7. Druk op knop C om het instellen van de timer te voltooien.

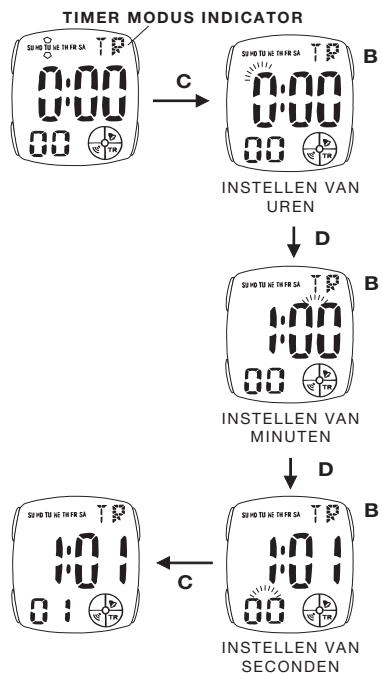

### WERKING VAN DE TIMER




1. Druk op knop B in de TIMER modus om de countdown timer te starten.
2. Druk op knop B om de countdown timer te stoppen
3. Druk op knop C om de timer te resetten.

Druk op knop D om terug te keren naar de TIJD/ KALENDER modus.

## INSTELLEN VAN DE TWEDE TIJDZONE

Druk vier keer op knop D om naar de TWEDE TIJDZONE te gaan. De TWEDE TIJDZONE indicator verschijnt in het display.

1. Druk op knop C om naar de TIJDZONE INSTELLEN modus te gaan. De uren cijfers gaan knipperen.
2. Druk op knop B om de uren cijfers in te stellen. Een cijfer (knipperend) loopt op met elke druk op knop B. De cijfers lopen sneller op door knop B ingedrukt te houden.
3. Druk op knop D om de ingestelde uren te bevestigen en verder te gaan naar het instellen van de minuten. De minuutcijfers gaan knipperen.
4. Druk op knop B om de minuutcijfers in te stellen. De minuutcijfers lopen op in stappen van 30 minuten.
5. Druk op knop C om het instellen van de tweede tijdzone te voltooien.

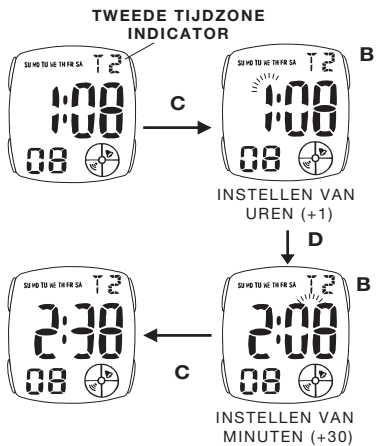

Druk op knop D om terug te keren naar de TIJD/ KALENDER modus.

## GEBRUIK VAN DE LICHT FUNCTIE

Druk in welke modus dan ook op knop A om het display gedurende 3 seconden te verlichten.

### Opmerking:

1. De (EL) verlichting van het horloge verliest zijn helderheid na langdurig gebruik.
2. De verlichting van het horloge kan bij direct zonlicht moeilijk te zien zijn.

## VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

De batterij Seiko CR2016, Maxell CR2016 of Sony CR2016 welke uw horloge van energie voorziet heeft een levensduur van ongeveer twee jaar. Omdat de batterij reeds in de fabriek in het horloge is gezet, kan de levensduur, eenmaal in uw bezit, korter zijn dan de aangegeven periode. Laat de batterij vervangen wanneer deze leeg raakt om mogelijke storingen te voorkomen. Wij raden u aan de batterij door een erkende Lorus dealer te laten vervangen.

### Opmerking:

Indien het alarm meer dan 20 seconden per dag wordt gebruikt en/of de lichtfunctie meer dan 8 seconden per dag zal de levensduur van de batterij korter zijn dan de aangegeven periode.

## BEHOUD VAN DE KWALITEIT VAN UW LORUS HORLOGE

### Batterij



### LET OP

Stel de batterij niet bloot aan vuur en probeer hem niet op te laden. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. Mocht een kind de batterij toch inslikken, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

### Waterdichtheid

Mate van gebruik	Incidenteel contact met water zoals spatten en regen	Zwemmen/ Douchen	Skin-diving	Scuba diving
Indicatie op achterdekseel				
Geen indicatie	Nee	Nee	Nee	Nee
Water resistent	Ja	Nee	Nee	Nee
Water resistent 50m/5 bar	Ja	Ja	Nee	Nee
Water resistent 100m/10 bar	Ja	Ja	Ja	Nee

\* Als uw horloge 200 M/20 BAR, 100 M/10 BAR of 50 M/5 BAR waterresistent is, staat dit aangegeven op de wijzerplaat/achterdekseel.

- Druk niet op de knoppen als het horloge nat is.
- Als het horloge wordt blootgesteld aan zout water, reinig het dan met schoon water en maak het droog met een schone doek.

### Let op:

Lederen banden zijn niet water resistent tenzij dit op de band is aangegeven, zelfs niet als de kast van het horloge water resistent is.

### Allergische reactie

Omdat de kast en band direct de huid raken, is het belangrijk deze onderdelen regelmatig schoon te maken. Uw mouw zou anders bevuild kunnen raken, of u kunt huiduitslag krijgen als u een gevoelige huid heeft. Draag het horloge niet te strak op de huid, maar met een beetje speling. Mocht u huiduitslag krijgen, doe het horloge dan af en neem contact op met uw huisarts.

### Magnetisme

Het horloge ondervindt geen nadelige gevolgen van magnetisme veroorzaakt door huishoudelijke apparatuur. Houd het horloge wel weg van sterke magnetische velden of voorwerpen.

### Shokken en trillingen

Bij normale sportactiviteiten kunt u het horloge gewoon dragen. Laat het horloge niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

### Temperatuur

Bij een normale temperatuur (tussen 0 graden Celsius en 50 graden Celsius) zal uw horloge zijn nauwkeurigheid behouden. Stel het horloge niet bloot aan temperaturen beneden 0 graden Celsius en boven 50 graden Celsius.

### Service

Mocht het horloge nagekeken of gerepareerd moeten worden, lees dan de paragraaf GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES.



Aankoopdatum:

Modelnummer:

Dealerstempel: