



Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weg- gooien maar inleveren als KCA.



Kal. Z013 / Z017
R23 SERIE

GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar na datum van aankoop. Binnen deze termijn worden reparatie of -ter beoordeling door LORUS- vervanging door een soortgelijk horloge kosteloos verricht. Eventuele portokosten kunnen wel aan u doorbelast worden.

U heeft waarschijnlijk aanvullende wettelijke rechten. Deze garantie beïnvloedt deze rechten niet, maar is een toevoeging op uw wettelijke rechten. Om in aanmerking te komen voor de bovenstaande garantieregeling, dient u het LORUS horloge tezamen met een volledig ingevuld en geldig garantiebewijs aan te bieden bij een officiële LORUS dealer die deel uitmaakt van het LORUS-service-netwerk. Informatie betreffende dit netwerk buiten Nederland kunt u vinden op de LORUS website: www.loruswatches.com

Deze garantie is niet van toepassing op:


1. Schade, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of niet door LORUS uitgevoerde reparaties.
2. De horlogeband anders dan metaal, het glas en de batterij.
3. Het horloge, wanneer het garantiebewijs niet volledig is ingevuld en door de officiële LORUS dealer is afgestempeld.

Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen erkent LORUS geen verdere aansprakelijkheid. Wendt u zich voor service tot uw LORUS dealer en overleg dit aankoopbewijs (ook voor service buiten garantie).


FUNCTIES

1. **Tijd/kalender display:** Uur, minuut, seconden, maand, datum en dag van de week.
2. **Tijdsaanduiding:** Overschakeling van de 12- naar de 24 uurindicatie is mogelijk.
3. **Stopwatch:** De stopwatch kan tot 23 uur, 59 minuten en 59 seconden meten in stappen van 1/100 seconde. Tussentijd meting is mogelijk.
4. **Timer:** De afteltimer kan worden ingesteld op 23 uur, 59 minuten en 59 seconden.
5. **Alarm:** Het alarm kan worden ingesteld op een bepaalde tijd op 24 uur basis.
6. **Tweede tijdzone:** Tijd in een andere tijdzone kan worden weergegeven.
7. **Uurtijd signaal:** Kan worden ingesteld op elk heel uur.
8. **Verlichting:** De ingebouwde verlichting zorgt voor gemakkelijke afleesbaarheid in het donker.

WERKING VAN DISPLAY EN KNOPPEN

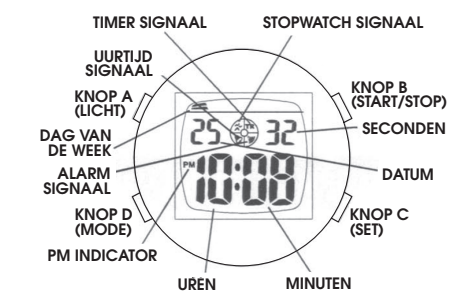


Om de instellingen van het display aan te passen druk op knop D. De instellingen op het display veranderen in de volgende volgorde.

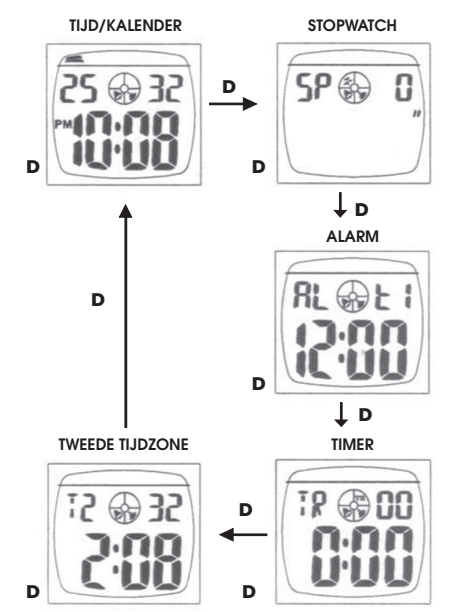


INSTELLEN VAN DE TIJD/KALENDER

1. Druk knop C voor 2 seconden in om de display instelling te veranderen in de Tijd/Kalender instelling modus. (de seconden zullen gaan knipperen)
2. **Seconden instelling**
Druk op knop B, de seconden zullen naar 00 springen en direct beginnen met tellen. Wanneer de seconden tussen de 30 en 59 aangeven zal er een minuut worden bijgeteld bij de tijd op het moment dat ze naar 00 springen.
3. Druk op knop D ter bevestiging van de seconden en ga door naar de volgende stap. De volgorde van de aanpassingen (knipperend) gebeurt in onderstaande volgorde wanneer er op knop D wordt gedrukt.

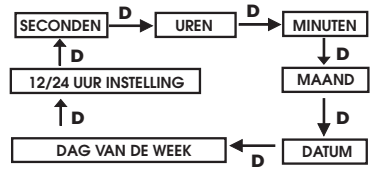

4. Door op knop B te drukken stelt u de knipperende getallen in. Door knop B ingedrukt te houden zullen de getallen sneller veranderen.
5. Wanneer alle instellingen gedaan zijn drukt u op knop C om terug te keren naar de Tijd/Kalender modus.

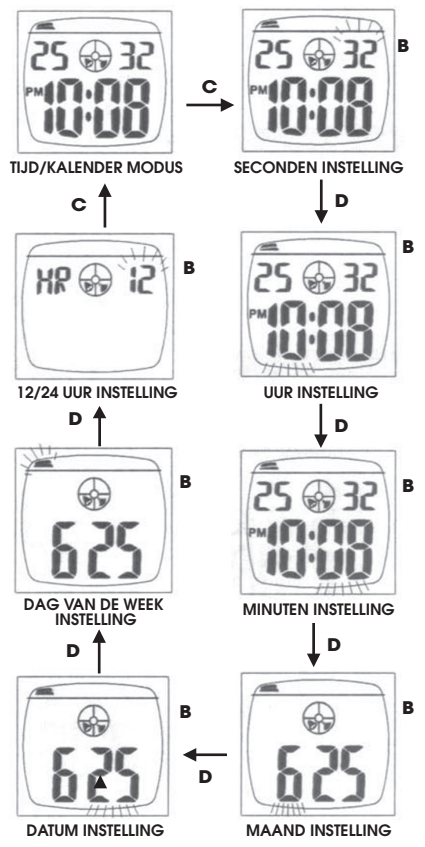


12 of 24 uuraanduiding

De tijd kan worden weergegeven in 12 of 24 uuraanduiding. De instelling kan worden gekozen door op knop B te drukken. Bij de 12 uuraanduiding zal een PM teken verschijnen in de middag, maar géén AM teken in de ochtend. Bij de 24 uuraanduiding zal er geen teken worden weergegeven.

HET GEBRUIK VAN DE STOPWATCH

Druk op knop D om naar de stopwatch modus te gaan. Het stopwatch teken verschijnt op het display.

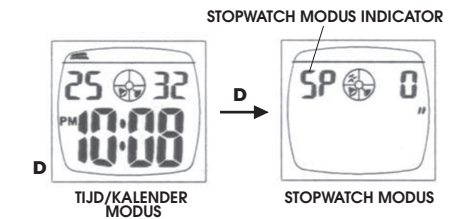

WERKING VAN DE STOPWATCH

STANDAARD METING




START STOP RESET

TUSSENTIJD METING



START RONDE 1 RONDE 2 STOP RESET

- Metingen en vrijgeven van rondetijden kan worden herhaald door op knop C te drukken
- Wanneer u op knop C drukt zal het display de huidige rondetijd en de totale tijd vanaf de start voor 3 seconden weergegeven. Daarna keert het automatisch terug naar de huidige meting.

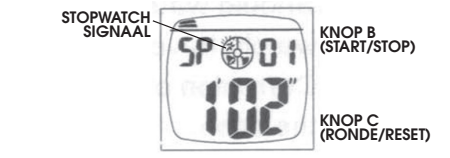

Gedurende de meting blijft het Stopwatch signaal knipperen. Druk op knop D om terug te keren naar de Tijd/Kalender modus.


HET GEBRUIK VAN HET ALARM

Druk 2 maal op knop D om naar de Alarm modus te gaan. De Alarm modus indicator verschijnt op het display.

1. Druk op knop C voor 2 seconden om het alarm in te kunnen stellen. De uuraanduiding zal gaan knipperen
2. Druk op knop B om de gewenste uren in te stellen. Door op knop B te drukken zal het aantal uren oplopen. Wanneer u knop B ingedrukt houdt zullen de uren sneller oplopen.

3. Druk op knop D om de uur instelling te bevestigen en door te gaan naar de minuterinstelling. De minuten zullen gaan knipperen.
4. Druk op knop B om de gewenste minuten in te stellen. Door op knop B te drukken zal het aantal minuten oplopen. Wanneer u knop B ingedrukt houdt zullen de minuten sneller oplopen.
5. Druk op knop D om de minuut instelling te bevestigen en door te gaan naar de tijd zone instelling
6. Druk op knop B om de tijdzone in te stellen.
7. Druk op knop C om de alarm instelling af te sluiten.

Druk op knop D om terug te keren naar de tijd/kalender modus.

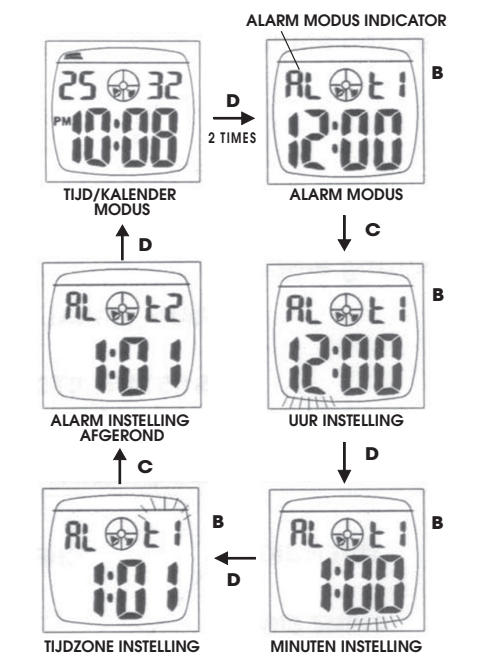

Let op: het alarm kan maar in 1 tijdzone worden ingesteld

Het alarm uitzetten terwijl het geluid klinkt

Het alarm klinkt gedurende 10 seconden op de ingestelde tijd. Om dit handmatig te stoppen kunt u elk gewenste knop indrukken.

