

Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.



# LORUS

Kal. Z022 / Z024  
R23 SERIE

## GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar na datum van aankoop. Binnen deze termijn worden reparatie of –ter beoordeling door LORUS- vervanging door een soortgelijk horloge kosteloos verricht. Eventuele portokosten kunnen wel aan u doorbelast worden.

U heeft waarschijnlijk aanvullende wettelijke rechten. Deze garantie beïnvloedt deze rechten niet, maar is een toevoeging op uw wettelijke rechten. Om in aanmerking te komen voor de bovenstaande garantieregeling, dient u het LORUS horloge tezamen met een volledig ingevuld en geldig garantiebewijs aan te bieden bij een officiële LORUS dealer die deel uitmaakt van het LORUS-service-netwerk. Informatie betreffende dit netwerk buiten Nederland kunt u vinden op de LORUS website: [www.loruswatches.com](http://www.loruswatches.com)

### Deze garantie is niet van toepassing op:

Schade, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of niet door LORUS uitgevoerde reparaties.


De horlogeband anders dan metaal, het glas en de batterij. Het horloge, wanneer het garantiebewijs niet volledig is ingevuld en door de officiële LORUS dealer is afgestempeld.

Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen erkent LORUS geen verdere aansprakelijkheid. Wendt u zich voor service tot uw LORUS dealer en overleg dit aankoopbewijs (ook voor service buiten garantie).


## FUNCTIES EN SPECIFICATIES

1. Dit horloge is een gecombineerd quartz horloge met een analoog en digitaal display, analoog uurwerk met 3 wijzers.
2. Nauwkeurigheid bij normale temperatuur:  $\pm 30$  seconden per maand.
3. Tijdaanduiding: uren, minuten, seconden, maand, datum, dag van de week, 'PM' (alleen beschikbaar in 12-uurs ursus dus). Druk op knop S1 om de maand en datum weer te geven.
4. Alarm modus: dagelijks alarm
5. Timer modus: Meeteenheid: 1 seconde Invoer bereik: van 1 seconde tot 23:59:59".
6. Stopwatch modus: Meeteenheid: 1/100 seconde Meetcapaciteit: 23:59:59"
7. Bij een normale temperatuur tussen -20 °C en 70° werkt het horloge nauwkeurig.
8. Batterij type: CR2016, SR626SW (Kal. Z022) CR2032, SR626SW (Kal. Z024)


### DIGITAAL DISPLAY A

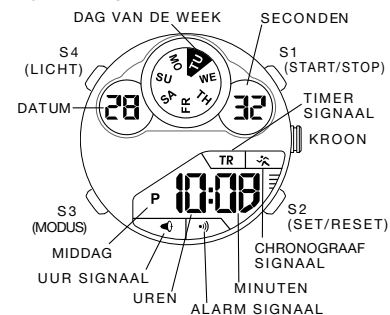

### DIGITAAL DISPLAY B

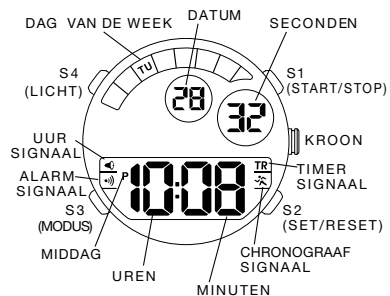

## INSTELLEN VAN DE TIJD (ANALOG)

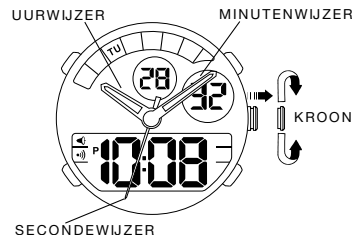


1. Trek de kroon uit tot de eerste klik, de secondewijzer zal stoppen.
2. Zet de wijzers op de juiste tijd door aan de kroon te draaien.
3. Druk de kroon terug in de originele positie. Het horloge zal weer gaan lopen.

\* de analoge weergave en digitale weergave van de tijd kunnen apart van elkaar worden ingesteld.


## VERANDERN VAN DE DISPLAYINSTELLING

Druk op knop S3 om de displayinstelling aan te passen. Iedere keer wanneer de knop wordt ingedrukt zal de modus in de onderstaande volgorde veranderen.

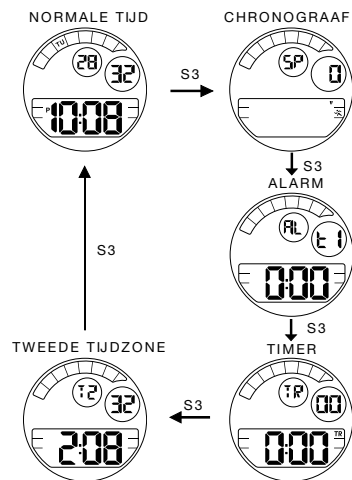


## INSTELLEN VAN DE NORMALE TIJD EN KALENDER

1. Druk een keer op knop S2 vanuit de normale tijdmodus. De secondecijfers beginnen te knippen.
2. Wanneer de secondewijzers zijn geselecteerd (knippen), druk op knop S1 om de secondecijfers te resetten naar 00. Wanneer u op knop S1 drukt terwijl de seconden tussen de 30 en 59 aangeven, zal er een minuut worden bijgeteld bij de tijd op het moment dat de cijfers naar 00 springen. Wanneer de seconden tussen 00 en 29 aangeven, zal de tijd ongewijzigd blijven.
3. Druk op knop S3 om door te gaan naar de volgende instelling.



4. Druk op knop S1 om de waarde aan te passen. Het proces wordt versneld wanneer u knop S1 ingedrukt houdt.
5. Wanneer het 12-uur format is geselecteerd geeft "PM" de P.M. tijden aan. Er is geen aanduiding voor A.M. tijden.
6. Druk op knop S2 om de instellingen te bevestigen.

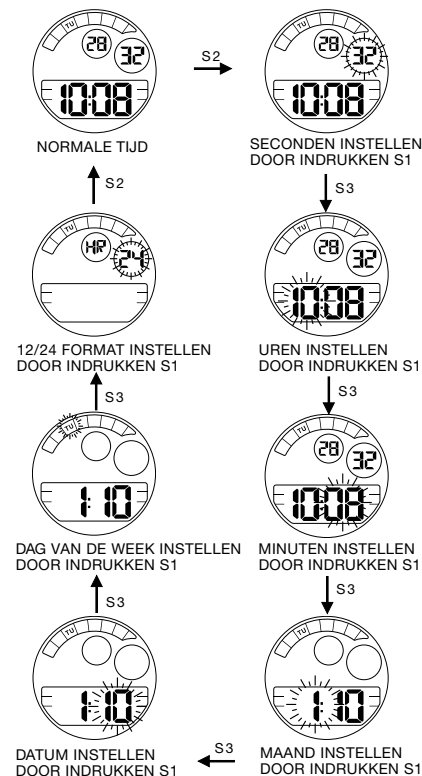

## GEBRUIK VAN DE STOPWATCH


Vanuit de normale tijd, druk een keer op knop S3 om naar de chronograaf modus te gaan.

### Eerste gebruik:


1. Druk afwisselend op knop S1 om de chronograaf te starten en stoppen.
2. Druk op knop S2 om de chronograaf te resetten naar nul.
3. Druk op knop S3 om terug te keren naar de normale tijd modus. (Dit kan op ieder moment worden aangepast, ook terwijl de chronograaf loopt.)

### Tweede gebruik:


1. Druk op knop S1 om de meting te starten.
2. Druk op knop S2 om de eerste tussentijd weer te geven T1 (0 naar T1). De cijfers stoppen met knippen, maar de chronograaf blijft lopen.
3. Druk nogmaals op knop S2 om verder te gaan met de meting.
4. Druk vervolgens op knop S2 om de tweede tussentijd weer te geven T2 (0 naar T2). Deze operatie kan worden herhaald en de tussentijd kan worden afgelezen: 0 tot T3, 0 tot T4 etc.
5. Druk op knop S1 om de meting van de chronograaf te stoppen.
6. Druk op knop S2 om de laatste tussentijd weer te geven Tn (0 tot Tn)
7. Druk nogmaals op knop S2, de chronograaf wordt gereset naar nul.
8. Druk op knop S3 om terug te keren naar de normale modus.

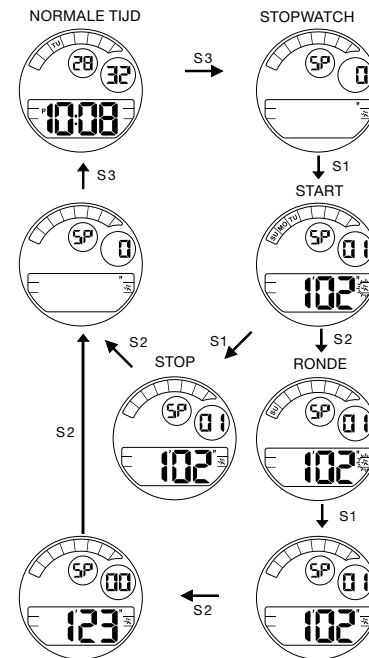


1. U kunt het alarm instellen met uren en minuten. Wanneer het alarm aanstaat, zal het alarm geluid (BI-BI) 20 seconden afgaan op de gezette tijd. Druk op knop S1, S2 of S3 om het alarm te stoppen wanneer het geluid afgaat. Het alarm is beschikbaar in één tijdzone (T1 of T2).
2. Vanuit de normale tijdmodus, druk 2 maal op knop S3 om de alarm modus te openen.
3. Druk op knop S2 om de alarm instelling aan te passen. De uurcijfers gaan knipperen. Om de getallen aan te passen, druk op knop S1.
4. Om verder te gaan naar het instellen van de minuten, druk op knop S3. Om de getallen aan te passen, druk op knop S1.
5. Om de tijdzone in te stellen, druk op knop S3. In het scherm verschijnt AL. T1 of AL. T2. Selecteer de tijdzone door knop S1 in te drukken.

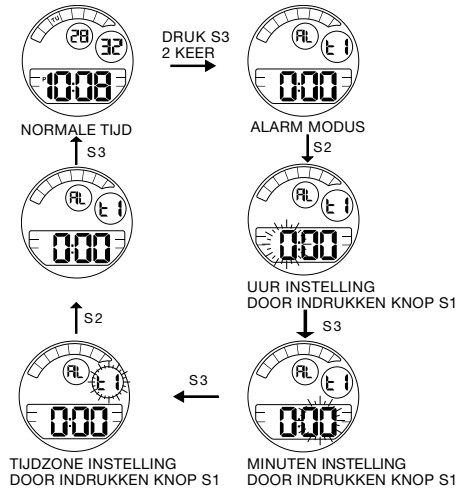

1. Vanuit de normale tijd modus, druk 4 maal op knop S3 om de tweede tijdzone modus te openen.
2. Druk op knop S2 om de instellingsprocedure te starten. De uurcijfers gaan knipperen.
3. Druk op knop S1 om de waarde aan te passen(+ 1 uur).
4. Druk een keer op knop S3 om verder te gaan met het instellen van de minuten.
5. Druk op knop S1 om de waarde aan te passen (+ 30 minuten of - 30minuten)
6. Druk op knop S2 om de instelling te bevestigen.
7. Druk op knop S3 om terug te keren naar de normale tijd modus.

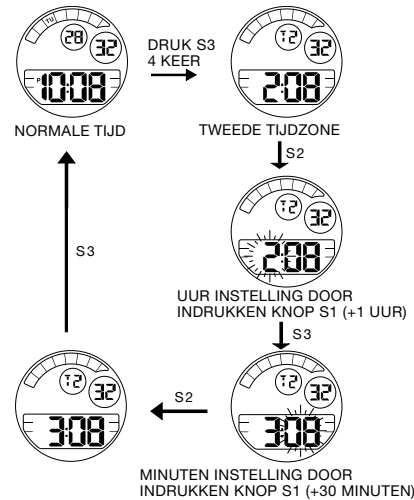


Vanuit de normale tijd modus, druk 2 maal op knop S3 om de alarm modus te openen. Druk op knop S1 om het ALARM of Uursignaal (HOURLY CHIME) signaal aan of uit te zetten.

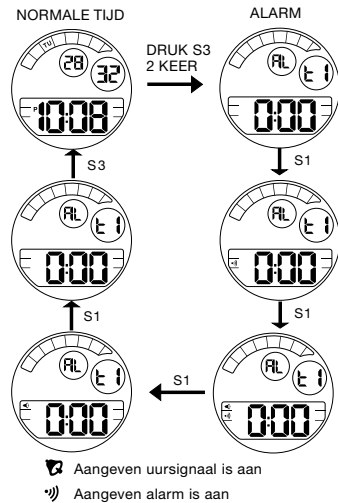

Vanuit iedere modus, druk op knop S4 om het display voor 3 seconden te verlichten.

**Let op:**  
De verlichting kan aan kracht verliezen bij veelvuldig gebruik.  
De verlichting kan moeilijk zichtbaar zijn bij gebruik in direct zonlicht.

1. Vanuit de normale tijdsmodus, druk 3 maal op knop S3 om de timer modus te openen.
2. Vanuit de timer modus, druk op knop S2. De uurcijfers beginnen te knipperen.
3. Druk op knop S3 om de selectie of instelling aan te passen.
4. Druk op knop S1 om de waarde aan te passen. Wanneer u knop S1 ingedrukt houdt kan het proces versneld worden.
5. Nadat u de Aftel Timer heeft ingesteld, druk op knop S2 om terug te keren naar de timer modus.

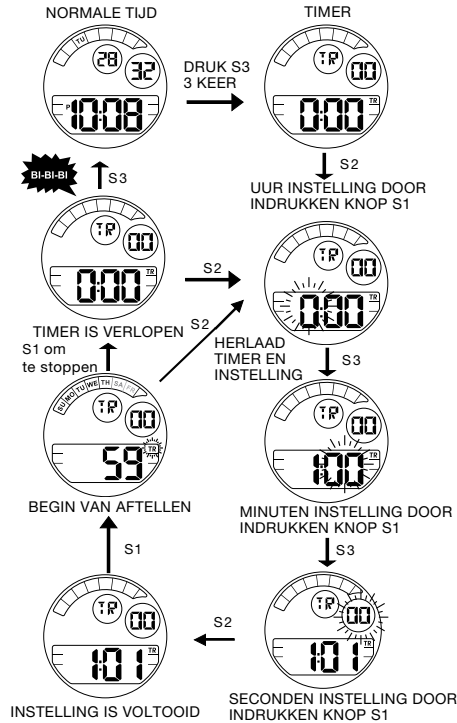

1. Vanuit de timer modus, druk op knop S1 om de aftel timer te starten.
2. Druk nogmaals op knop S1 om de aftel timer te stoppen.
3. Vanuit de timer modus, druk knop S2 om de aftel timer te resetten naar de start waarde en de aftel timer automatisch te starten. Of vanuit de timer modus, druk op knop S2 en vervolgens op knop S1 om de aftel timer tijd te resetten.
4. Vanaf 3 minuten voor de verstreken tijd, gaat het alarm piepen (BI-BI) iedere keer wanneer de secondecijfers op '00' of '30' aangeven.
5. Vanaf 10 seconden tot de tijd verstreken is, zal het alarm iedere seconde gaan piepen (BI).
6. Wanneer de timer afloopt, zal het alarm 10 seconden gaan piepen (BI-BI-BI). Druk op knop S1, S2 of S3 om het geluid te stoppen.

**LET OP!** Stel de batterij niet bloot aan vuur en probeer hem niet op te laden. Houdt de batterij buiten het bereik van kinderen. Als een kind de batterij inslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

De batterij Seiko CR2016, Maxell CR2016 of Sony CR2016 welke uw horloge van energie voorziet heeft een levensduur van ongeveer twee jaar. Omdat de batterij reeds in de fabriek in het horloge is gezet, kan de levensduur eenmaal in uw bezit, korter zijn dan de aangegeven periode. Laat de batterij vervangen wanneer de ze leeg raakt om mogelijk storingen te voorkomen. Wij raden u aan de batterij door een erkende Lorus dealer te laten vervangen.

**Opmerking:**  
Indien het alarm meer dan 20 seconden per dag wordt gebruikt, het uursignaal meer dan 24 keer per dag, de stopwatch meer dan één keer per dag en/of de lichtfunctie meer dan 1 seconde per dag zal de levensduur van de batterij korter zijn dan de aangegeven periode.

| Mate van gebruik<br>Indicatie op achterdekseel | Incidenteel contact met water | Zwemmen/<br>Douchen | Skin-diving | Scuba diving |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Geen indicatie                                 | Nee                           | Nee                 | Nee         | Nee          |
| Water resistent                                | Ja                            | Nee                 | Nee         | Nee          |
| Water resistent 50m/5 bar                      | Ja                            | Ja                  | Nee         | Nee          |
| Water resistent 100m/10 bar                    | Ja                            | Ja                  | Ja          | Nee          |

- Als uw horloge een waterdichtheid heeft van 200m/20 bar, 100m/10 bar of 50m/50 bar dan staat dit aangegeven aan de voor- of achterzijde.
- Druk niet op de knoppen als het horloge nat is
- Als het horloge wordt blootgesteld aan zout water, reinig het dan met schoon water en maak het droog met een schone doek.
- Wanneer u water of condensatie in uw horloge aantreft, laat deze dan direct nakijken. Water kan elektrische onderdelen in het horloge aantasten.

**Let op:**  
Als uw horloge waterresistant is, houdt dat niet automatisch in dat de lederen band die aan het horloge zit eveneens waterresistant is. Zo wel, dan staat dit op de band vermeld als "SwimSafe".

Omdat de kast en band direct op de huid liggen is het belangrijk deze regelmatig schoon te maken. Uw mouw zou bevuild kunnen raken of, als u een gevoelige huid heeft, kunt u huiduitslag oplopen. Draag het horloge niet te strak op de huid maar met een beetje speling.

**Magnetisme**  
Uw horloge ondervindt geen nadelige gevolgen van magnetisme, veroorzaakt door huishoudelijke apparatuur. Houd het horloge wel weg van sterke magnetische velden of voorwerpen.

Bij normale sportactiviteiten kunt u het horloge gewoon omhouden. Laat het horloge niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

Bij een normale temperatuur zal uw horloge zijn nauwkeurigheid behouden.

Gebruik alleen een zachte doek en schoon water om uw horloge schoon te maken. Gebruik nooit chemicaliën, omdat dit de waterdichte pakking kan aantasten.

Raadpleeg uw Lorus dealer als u uw horloge wilt laten nakijken.