



Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weg- gooien maar invoeren als KCA.



Kal. Z025  
R23 SERIE

### GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES

LORUS garandeert dit horloge tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar na datum van aankoop. Binnen deze termijn worden reparatie of –ter beoordeling door LORUS- vervanging door een soortgelijk horloge kosteloos verricht. Eventuele portokosten kunnen wel aan u doorbelast worden.

U heeft waarschijnlijk aanvullende wettelijke rechten. Deze garantie beïnvloedt deze rechten niet, maar is een toevoeging op uw wettelijke rechten. Om in aanmerking te komen voor de bovenstaande garantieregeling, dient u het LORUS horloge tezamen met een volledig ingevuld en geldig garantiebewijs aan te bieden bij een officiële LORUS dealer die deel uitmaakt van het LORUS-service-netwerk. Informatie betreffende dit netwerk buiten Nederland kunt u vinden op de LORUS website: [www.loruswatches.com](http://www.loruswatches.com)

#### Deze garantie is niet van toepassing op:


- Schade, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of niet door LORUS uitgevoerde reparaties.
- De horlogeband anders dan metaal, het glas en de batterij.
- Het horloge, wanneer het garantiebewijs niet volledig is ingevuld en door de officiële LORUS dealer is afgestempeld.

Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen erkent LORUS geen verdere aansprakelijkheid. Wendt u zich voor service tot uw LORUS dealer en overleg dit aankoopbewijs (ook voor service buiten garantie).


### FUNCTIES EN SPECIFICATIES

- Tijd-/datumweergave:** uren, minuten, seconden, maand, datum en dag van de week.
- Tijdaanduiding:** 12-uursweergave met PM indicatie en 24-uursweergave zijn beschikbaar.
- Stopwatch:** Meet tot maximaal 23 uur, 59 minuten, 59 seconden in stappen van 1/100 seconden. Tussentijdmeting is mogelijk.
- Alarm:** Het alarm kan worden ingesteld op een bepaalde tijd op 24 uur basis.
- Uurtijd signaal:** Kan worden ingesteld op elk heel uur.
- Timer:** De countdown timer kan worden ingesteld op 23 uur, 59 minuten en 59 seconden.
- Verlichting:** De ingebouwde verlichting zorgt voor gemakkelijke afleesbaarheid in het donker.

### WERKING VAN DISPLAY EN KNOPPEN

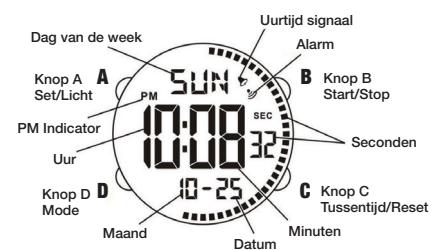


Om de display instelling te wijzigen druk op knop D. De display instelling verandert in de volgende volgorde:

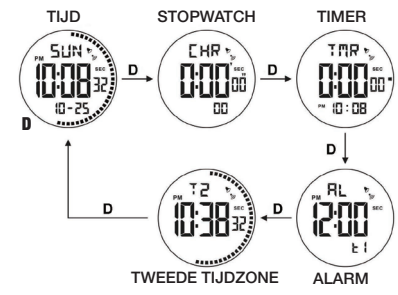

### INSTELLEN VAN DE TIJD/KALENDER


- Druk knop A voor 2 seconden in om de display instelling te veranderen in de TIJD/KALENDER modus. (De seconden zullen gaan knipperen)
- Selectie van de cijfers die moeten worden aangepast (knippen) wordt in de onderstaande volgorde gemaakt wanneer er op knop D wordt gedrukt.

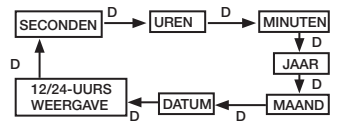

- Door op knop B te drukken kan een cijfer (knipperend) vooruit worden gezet en door op knop C te drukken wordt het cijfer achteruit gezet. De cijfers (behalve seconden) kunnen sneller worden aangepast door knop B of C ingedrukt te houden.

#### Instellen van seconden

Druk op knop B gelijktijdig met een tijdsignaal. De secondecijfers worden naar "00" gereset en beginnen onmiddellijk te tellen. Wanneer de secondecijfers een getal tussen "30" en "59" aangeven, terwijl knop B wordt ingedrukt, wordt er 1 minuut toegevoegd en worden de seconden onmiddellijk naar "00" gereset.

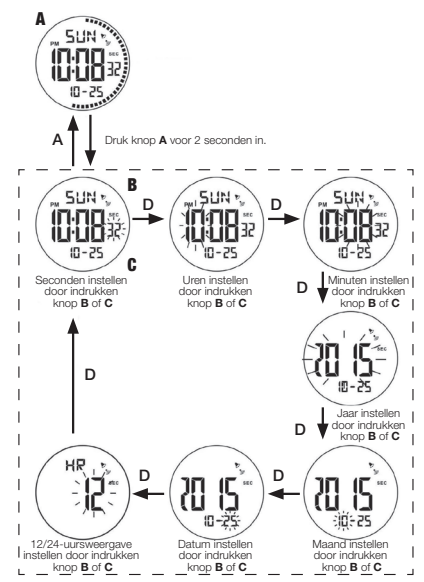


- Druk nadat alle aanpassingen zijn gedaan op knop A om terug te keren naar de TIJD/ KALENDER modus.

#### Keuze uit 12/ 24-uursweergave

Door op knop B of C te drukken kunnen de 12/24-uursweergave om en om worden geselecteerd. Tijdens het gebruik van de 12-uurs weergave verschijnt 's middags het "PM" teken. 's Ochttends verschijnt er geen teken. Tijdens het gebruik van de 24-uursweergave verschijnt er eveneens geen teken in het display.


#### Instellen geluidsignaal op ieder uur

Druk knop C in de TIJD/KALENDER modus om het geluidsignaal op ieder uur aan (ON) of uit (OFF) te zetten. Wanneer het geluidsignaal op ieder uur aanstaat, verschijnt het geluidsignaal icoon in beeld.

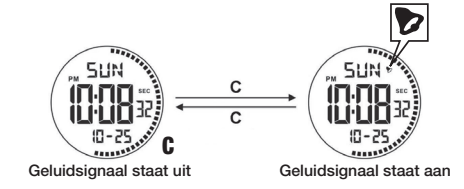

### GEbruik VAN DE STOPWATCH

Druk op knop D om naar de STOPWATCH modus te gaan. De STOPWATCH modus indicator verschijnt in het display.

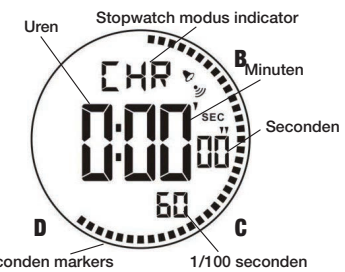

#### Werking van de stopwatch

##### Standaardmeting




##### Tussentijdmeting



Meten en vrijgeven kunnen worden herhaald door op knop C te drukken. Gedurende de meting blijven de seconden markers knipperen. Druk op knop D om terug te keren naar de TIJD/ KALENDER modus.


### GEbruik VAN DE TIMER

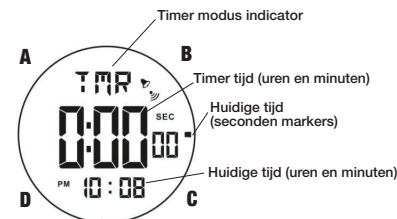


Druk twee keer op knop D om naar de TIMER modus te gaan. De TIMER modus indicator verschijnt in het display.

- Druk knop A voor 2 seconden in. De secondecijfers gaan knipperen.
- Druk op knop B om de secondecijfers in te stellen. Door op knop B te drukken kan een cijfer (knipperend) vooruit worden gezet en door op knop C te drukken wordt het cijfer achteruit gezet. De cijfers (behalve seconden) kunnen sneller worden aangepast door knop B of C ingedrukt te houden.
- Druk op knop D om de ingestelde seconden te bevestigen en verder te gaan naar het instellen van de minuten. De minutencijfers gaan knipperen.
- Druk op knop B of C om de minutencijfers op dezelfde wijze in te stellen als de seconden instelling.

- Druk op knop D om de ingestelde minuten te bevestigen en verder te gaan naar het instellen van de uren. De urencijfers gaan knipperen.
- Druk op knop B of C om de urencijfers op dezelfde wijze in te stellen als de seconden- en minuteninstelling
- Druk op knop A om het instellen van de timer te voltooien.

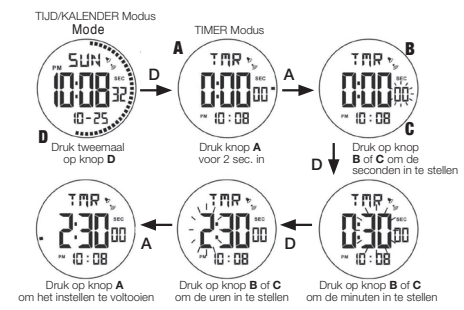


#### Werking van de timer



- Druk op knop B in de TIMER modus om de countdown timer te starten.
- Druk op knop B om de countdown timer te stoppen
- Druk op knop C om de timer te resetten.

Druk op knop D om terug te keren naar de TIJD/KALENDER modus

### INSTELLEN VAN DE ALARM TIJD

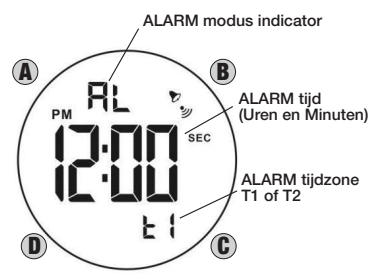


Druk drie keer op knop D om naar de ALARM modus te gaan. De ALARM modus indicator verschijnt in het display.

- Druk knop A voor 2 seconden in. De urencijfers gaan knipperen.
- Druk op knop B om de urencijfers in te stellen. Door op knop B te drukken kan een cijfer (knipperend) vooruit worden gezet en door op knop C te drukken wordt het cijfer achteruit gezet. De cijfers (behalve seconden) kunnen sneller worden aangepast door knop B of C ingedrukt te houden.
- Druk op knop D om de ingestelde uren te bevestigen en verder te gaan naar het instellen van de minuten. De minutencijfers gaan knipperen.
- Druk op knop B of C om de minutencijfers op dezelfde wijze in te stellen als de ureninstelling


- Druk op knop D om de ingestelde minuten te bevestigen en verder te gaan naar het instellen van de tijdzone.
- Druk op knop B of C om de tijdzone te selecteren.
- Druk op knop A om het instellen van het alarm te voltooien.

Druk op knop D om terug te keren naar de TIJD/ KALENDER modus.

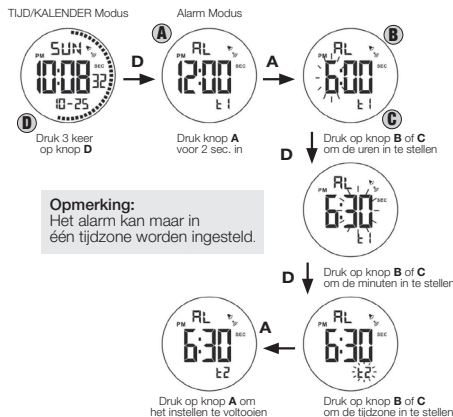

#### In- en uitschakelen van het alarm


In de ALARM Modus, kan het alarm AAN of UIT worden gezet bij elke druk op knop B. Wanneer het alarm is ingeschakeld, verschijnt het Alarm-teken op het display.

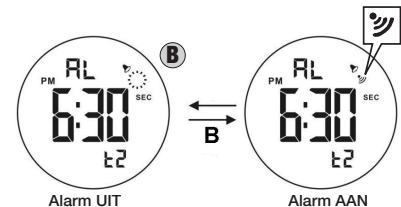

#### Stoppen van het alarm terwijl het afgaat

Het alarm gaat gedurende 20 seconden af op de vooraf ingestelde tijd. Druk op een knop om het alarm handmatig te stoppen

#### INSTELLEN VAN DE TWEEDE TIJDZONE

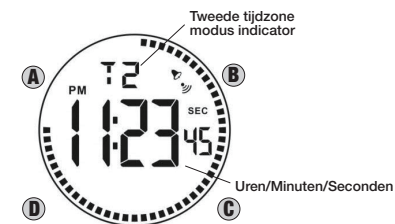


Druk vier keer op knop D om naar de TWEDE TIJDZONE te gaan. De TWEDE TIJDZONE indicator verschijnt in het display.

- Druk knop A voor 2 seconden in. De urencijfers gaan knippen.
- Druk op knop B om de urencijfers in te stellen. Door op knop B te drukken kan een cijfer (knipperend) vooruit worden

gezet en door op knop C te drukken wordt het cijfer achteruit gezet. De cijfers (behalve seconden) kunnen sneller worden aangepast door knop B of C ingedrukt te houden.

- Druk op knop D om de ingestelde uren te bevestigen en verder te gaan naar het instellen van de minuten. De minutencijfers gaan knippen.
- Druk op knop B om de minutencijfers in te stellen. De minutencijfers lopen op in stappen van 30 minuten.
- Druk op knop A om het instellen van de tweede tijdzone te voltooien.

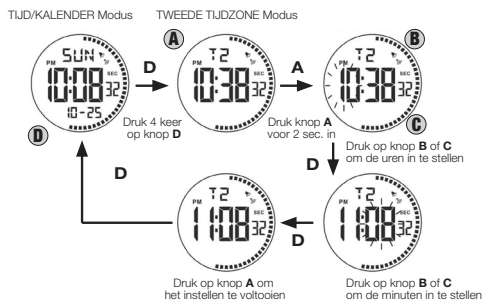

Druk op knop D om terug te keren naar de TIJD/ KALENDER modus.

#### GEBRUIK VAN DE LICHT FUNCTIE

Druk in welke modus dan ook op knop A om het display gedurende 3 seconden te verlichten.

Opmerking:

- De (EL) verlichting van het horloge verliest zijn helderheid na langdurig gebruik.
- De verlichting van het horloge kan bij direct zonlicht moeilijk te zien zijn.

#### VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

De batterij CR2032 welke uw horloge van energie voorziet heeft een levensduur van ongeveer vier jaar. Omdat de batterij reeds in de fabriek in het horloge is gezet, kan de levensduur, eenmaal in uw bezit, korter zijn dan de aangegeven periode. Laat de batterij vervangen wanneer deze leeg raakt om mogelijke storingen te voorkomen. Wij raden u aan de batterij door een erkende Lorus dealer te laten vervangen

#### Opmerking:

Indien het alarm meer dan 20 seconden per dag wordt gebruikt en/of de lichtfunctie meer dan 6 seconden per dag zal de levensduur van de batterij korter zijn dan de aangegeven periode.

## BEHOUD VAN KWALITEIT VAN UW LORUS HORLOGE

### a. Batterij



#### LET OP!

Stel de batterij niet bloot aan vuur en probeer hem niet op te laden. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. Als een kind de batterij inslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

### b. Waterdichtheid

Mate van gebruik	Incidenteel contact met water	Zwemmen/ Douchen	Skin-diving	Scuba diving
Indicatie op achterdeksel				
Geen indicatie	Nee	Nee	Nee	Nee
Water resistent	Ja	Nee	Nee	Nee
Water resistent 50m/5 bar	Ja	Ja	Nee	Nee
Water resistent 100m/10 bar	Ja	Ja	Ja	Nee

- Als uw horloge een waterdichtheid heeft van 200m/20 bar, 100m/10 bar of 50m/5 bar dan staat dit aangegeven aan de voor- of achterzijde.
- Druk niet op de knoppen als het horloge nat is
- Als het horloge wordt blootgesteld aan zout water, reinig dan met schoon water en maak droog met een schone doek.

#### Let op:

##### Lederen band

- Een lederen band is gevoelig voor verkleuring en verslechtering door vochtigheid, transpiratie en direct zonlicht.
- Veeg vocht en transpiratie zo snel af mogelijk door het voorzichtig met een zachte, droge doek af te deppen.
- Stel het horloge niet te lang bloot aan direct zonlicht.
- Wees voorzichtig als u een horloge draagt met lichtgekleurde band, omdat vuil hier snel zichtbaar op is.
- Lederen banden zijn niet water resistent tenzij dit op de band is aangegeven, zelfs niet als de kast van het horloge water resistent is.

##### Plastic band

- Wat betreft materiële kenmerken, de band wordt gemakkelijk vuil en kan worden bekleet en verkleuren. Veeg het vuil weg met een natte doek of reinigende tissue.
- In tegenstelling tot banden van andere materialen, kunnen scheuren ertoe leiden dat de band afbreekt. Zorg ervoor dat u de band niet beschadigt met een scherp voorwerp.

### Allergische reactie

Omdat de kast en band direct de huid raken, is het belangrijk deze onderdelen regelmatig schoon te maken. Uw mouw zou anders bevuild kunnen raken, of u kunt huiduitslag krijgen als u een gevoelige huid heeft. Draag het horloge niet te strak op de huid, maar met een beetje speling. Mocht u huiduitslag krijgen, doe het horloge dan af en neem contact op met uw huisarts.

### Magnetisme

Het horloge ondervindt geen nadelige gevolgen van magnetisme veroorzaakt door huishoudelijke apparatuur. Houd het horloge wel weg van sterke magnetische velden of voorwerpen.

### Schokken en trillingen


Bij normale sportactiviteiten kunt u het horloge gewoon dragen. Laat het horloge niet vallen of stoten op harde oppervlakten.

### Temperatuur

Bij een normale temperatuur (tussen 0 graden Celsius en 50 graden Celsius) zal uw horloge zijn nauwkeurigheid behouden. Stel het horloge niet bloot aan temperaturen beneden 0 graden Celsius en boven 50 graden Celsius.

### SERVICE

Mocht het horloge nagekeken of gerepareerd moeten worden, lees dan de paragraaf GARANTIE VOOR LORUS HORLOGES. Raadpleeg uw Lorus dealer als u uw horloge wilt laten nakijken.

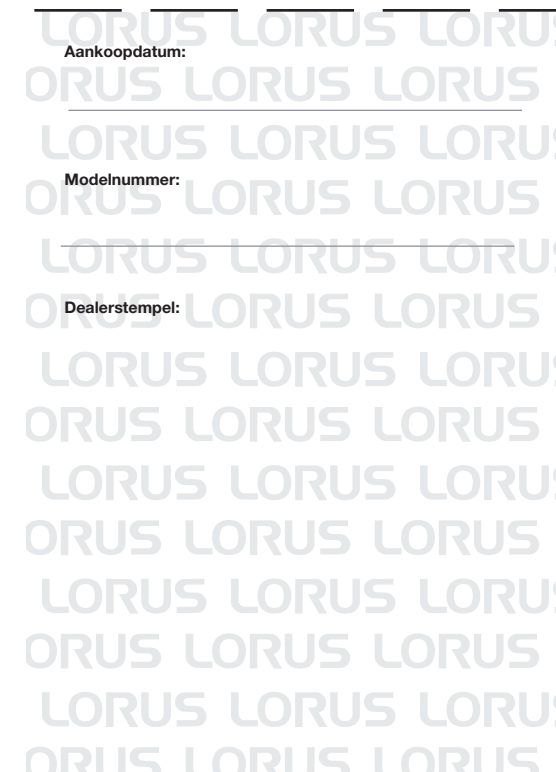

**Aankoopdatum:**

**Modelnummer:**

**Dealerstempel:**